


Videokê VSK-1.0

MANUAL DO USUÁRIO

APARELHO AUDIO VISUAL DE KARAOKÊ

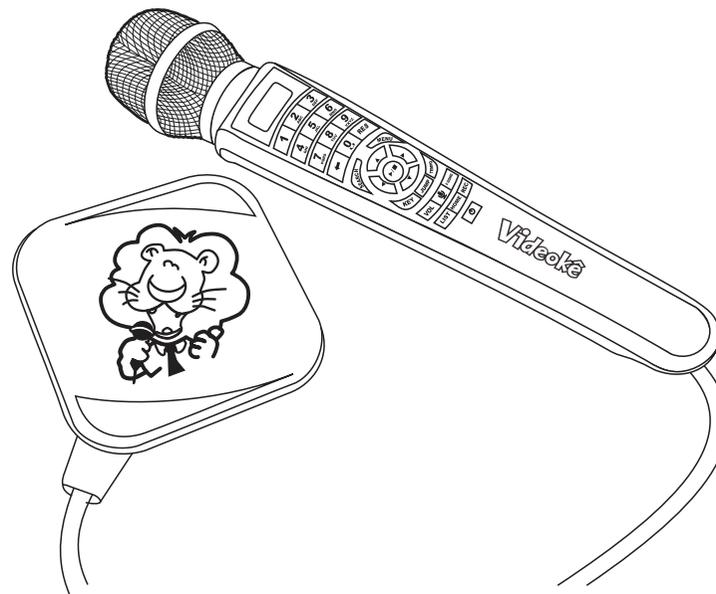

COMBINA MÚSICA, IMAGEM, TECNOLOGIA E DIVERSÃO



A.H. Comércio de Aparelhos Eletrônicos Ltda.
Rua Ribeiro de Lima, nº 499 - Bom Retiro
São Paulo / SP - CEP: 01122-000
SAC: (11) 2478-1662
www.ivideoke.com.br
videoke@ivideoke.com.br

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS DO VSK-1.0	05
Itens inclusos.....	06

USO CORRETO	07
--------------------------	----

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES	
Painel.....	08

CONTROLE REMOTO/MICROFONE	
Funções.....	09

INSTALAÇÃO	
Instalação do aparelho.....	10
Conexão com cabo HDMI.....	11
Conexão a um equipamento de som.....	11

MENU INICIAL	
Funções.....	12
Karaokê.....	13

LISTAS	
Título.....	14
Código.....	14
Pesquisa de voz.....	14
Idioma.....	15
Cantadas.....	15
Reservada.....	16
Favoritos.....	17
Gravação.....	18

ÍNDICE

REPRODUÇÃO

Ajustes iniciais.....	19
Menu de reprodução.....	20

CONFIGURAÇÃO DE REPRODUÇÃO

Display.....	21
Pontuação.....	21
Sistema.....	21

JOGOS.....	22
------------	----

MULTIMÍDIA.....	23
-----------------	----

CONFIGURAÇÃO DO APARELHO

Tela.....	24
Idioma e entrada.....	24
Data e hora.....	24

GRÁFICO DE TOM E TEMPO.....	25
-----------------------------	----

DIAGNOSTICANDO FALHA

OPERACIONAL.....	26
------------------	----

ESPECIFICAÇÕES.....	27
---------------------	----

CARACTERÍSTICAS DO VSK-1.0

05

IMAGEM FULL HD (HIGH DEFINITION)

Qualidade de imagem em alta definição através da conexão HDMI.

ATUALIZAÇÃO DE REPERTÓRIO VIA INTERNET

Monte o seu repertório e baixe músicas pela internet, sem sair de casa.*

CONTROLE REMOTO / MICROFONE

Opção de manusear o aparelho com controle remoto acoplado ao microfone e fio fixo ao aparelho para cantar.

LISTA NA TELA

Encontre facilmente as canções que deseja cantar através das listas disponíveis no aparelho ordenadas por: título, reservadas, cantadas, gravadas e favoritas.

GRAVAÇÃO DE VOZ

Cante, grave e salve no aparelho até 100 canções com sua voz utilizando as opções de ajustes pessoais no aparelho.

BUSCA POR COMANDO DE VOZ

Pesquisa de canções do repertório do aparelho através da pronúncia do título da canção.

*Acesse www.ivideoke.com.br, clique em **LOJAS**, adquira o seu cartão pré pago e comece a baixar as canções de sua preferência na comodidade do seu lar!

CARACTERÍSTICAS DO VSK-1.0

06


JUMP

Opção para pular a parte instrumental da canção avançando para a letra.

JOGOS

Jogos interativos para jogar com amigos.


LISTA DE ITENS INCLUSOS

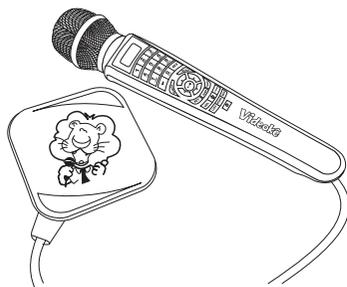


**Aparelho VSK - 1.0
com microfone**



Fonte bivolt

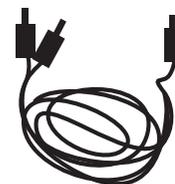


Cabo RCA / P2

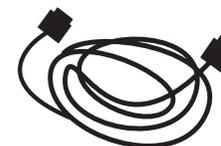


Cabo HDMI

USO CORRETO


07

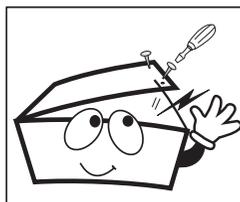


Não desmonte e não mexa no interior do aparelho. Somente a autorizada poderá abri-lo.

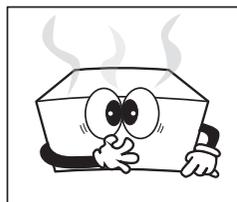


Ao sentir cheiro de queimado vindo do aparelho, desligue imediatamente e procure uma assistência técnica mais próxima para verificar o problema.

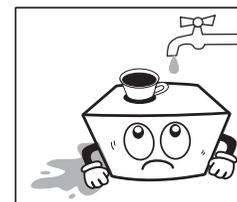


Não colocar nenhum objeto com líquido sobre, ou ao redor de seu aparelho Videokê.

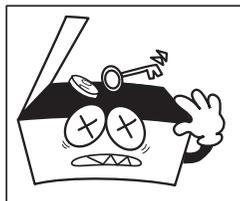


Não coloque objetos de qualquer espécie no interior do aparelho.

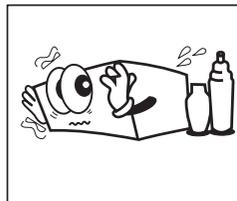


Use somente pano seco para limpar seu aparelho. Nunca use nenhum produto químico.

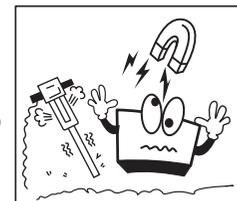


Não deixe o aparelho em locais sujeitos a trepidação ou campo magnético.

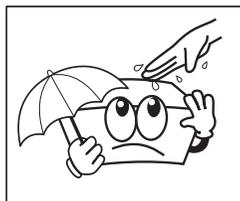


Não toque no aparelho ou em seus componentes com as mãos molhadas.

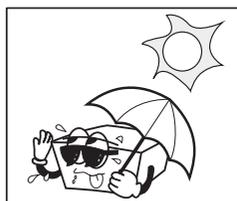


Não exponha o aparelho diretamente à luz solar, nem deixe próximo a aquecedores.

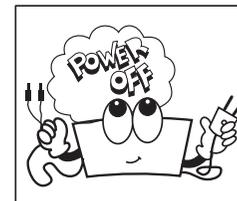

Verifique se todas as conexões foram feitas corretamente conforme este manual antes de ligá-lo e tenha um ótimo divertimento.

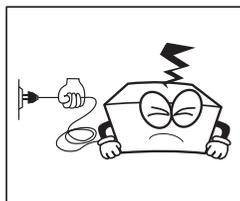

Para desligá-lo da tomada puxe pelo conector, nunca puxe pelo fio.

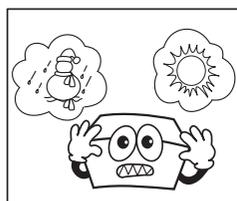

Não exponha o aparelho a mudanças bruscas de temperatura.

Seguindo esses cuidados simples, você poderá prolongar a vida útil do seu aparelho e evitar choques elétricos.

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

08

PAINEL

1 - HDMI

Saída digital HDMI.

2 - MIC

Entrada auxiliar de microfone com fio.

3 - ÁUDIO

Saída analógica de áudio

4 - DC INPUT

Entrada para a fonte (Bivolt 100/240V 50-60Hz 1,5A).

5 - MICROFONE / CONTROLE REMOTO

Conectado diretamente ao aparelho que dá acesso ao controle remoto.

6 - LIGAR / DESLIGAR


Liga e desliga o aparelho.

7 - USB

Entrada para pen drive.

8 - MEMORY CARD


Entrada para cartão de memória SD.

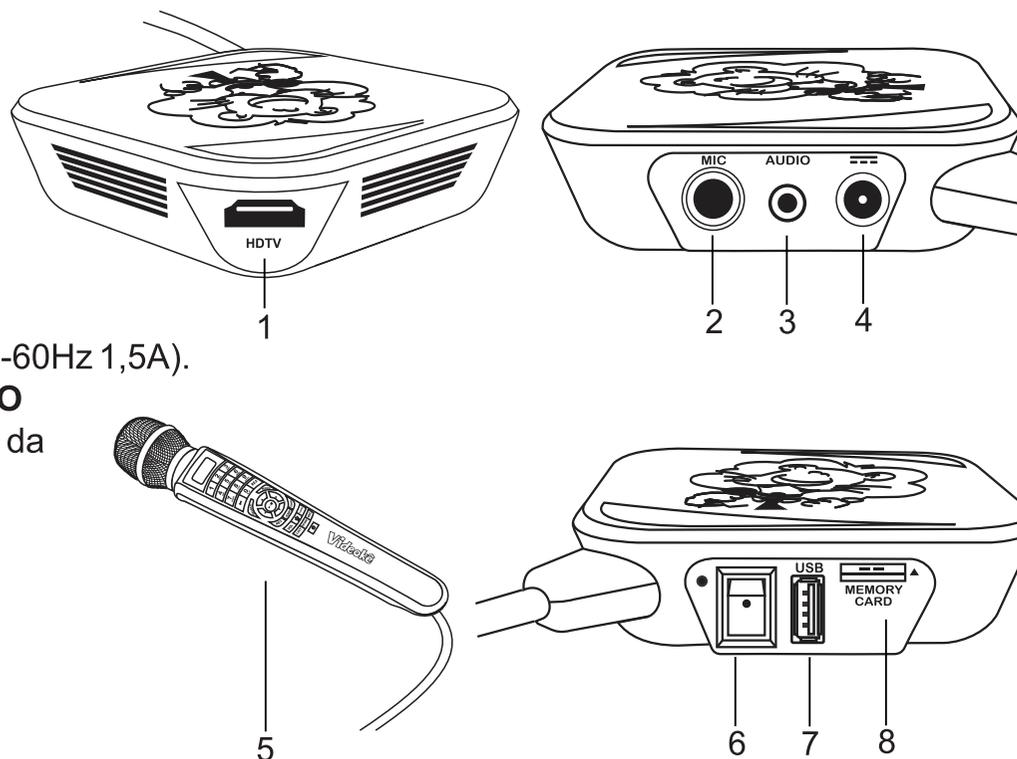

ATENÇÃO: Não utilize outras fontes pois poderá provocar a queima de componentes do aparelho.

MICROFONE / CONTROLE REMOTO

09

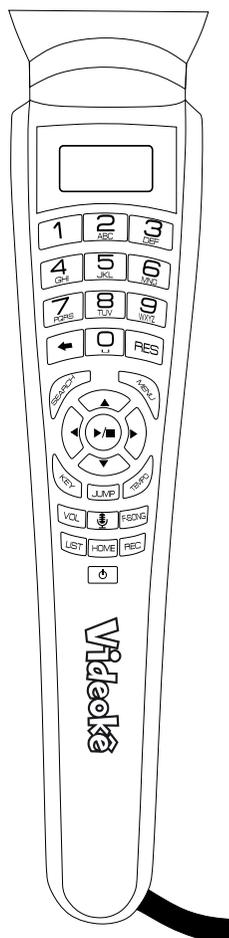

1 - TECLADO ALFANUMÉRICO

Para digitar título ou código da canção.

2 - DELETE ←

Deleta o erro de digitação.

3 - RES

Inserir canções na lista de RESERVADAS.

4 - SEARCH

Pesquisa de canções por lista.

5 - MENU

Acessa as configurações de sistema do aparelho.

6 - CURSOR DIRECIONAL ▶ ◀ ▼ ▲

Movimenta o cursor para direita, esquerda, para cima e para baixo.

7 - PLAY/STOP ▶/■

Confirma seleção, iniciar ou parar execução de canção.

8 - KEY

Ajusta a tonalidade da canção para mais grave ou mais agudo, durante a canção.

9 - JUMP

Pula a parte instrumental da canção.

10 - TEMPO

Ajusta a velocidade da canção, mais rápida ou mais lenta, durante a canção.

11 - VOL

Ajusta o volume da canção

12 - PESQUISA DE VOZ 🎤

Pesquisa de canção através do nome pronunciado pelo cantor.

13 - F-SONG

Inserir canções na lista de FAVORITOS.

14 - LIST

Listas de repertórios salvas no aparelho.

15 - HOME

Volta para tela inicial do aparelho.

16 - REC

Aciona a função para gravar.

17 - LIGAR/DESLIGAR ⏻


Liga e desliga o aparelho.

INSTALAÇÃO

10

INSTALAÇÃO DO APARELHO

Conecte a fonte (Bivolt 100 / 240V 50-60Hz 1,5A) na tomada e ao seu aparelho. Verifique o tipo de conexão adequada a sua TV: **CONEXÃO HDMI**.

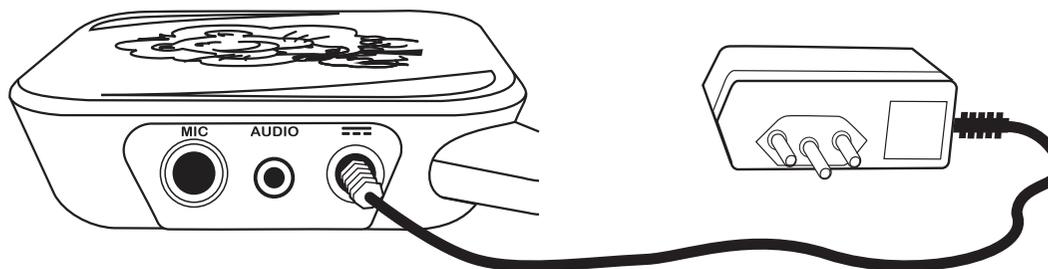

Pressione o botão **LIGAR / DESLIGAR** do controle remoto.
Aguarde até aparecer a tela de apresentação, seguida do Menu inicial.

ATENÇÃO!


Não interrompa o processo de inicialização, pois poderá gerar problemas e danificar o aparelho.
Antes de conectar o aparelho Videokê, leia atentamente o manual dos seus equipamentos (TV, amplificador, home theater, etc) para que as conexões sejam realizadas corretamente.

INSTALAÇÃO

11

CONEXÃO COM CABO HDMI


Conecte o cabo na saída **HDMI** do aparelho **VSK - 1.0** e na entrada **HDMI** da **TV**. A imagem aparecerá automaticamente em seu televisor.

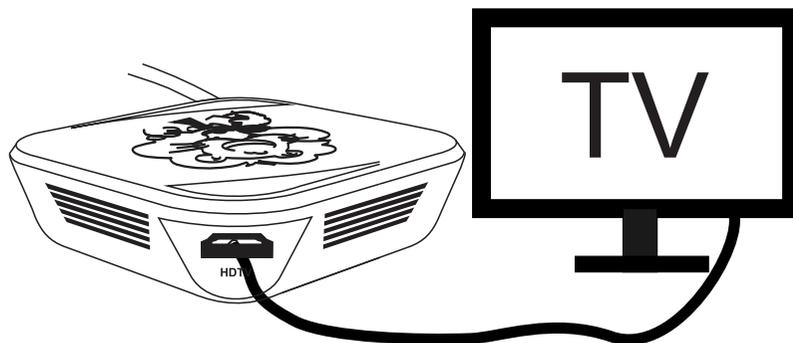

CONEXÃO A UM EQUIPAMENTO DE SOM

SAÍDA DE ÁUDIO

Plugue o conector **P2** na **SAÍDA** de **ÁUDIO** do aparelho e os conectores **RCA** (branco e vermelho) nas **ENTRADAS** de **ÁUDIO** do seu amplificador ou outro aparelho de som.

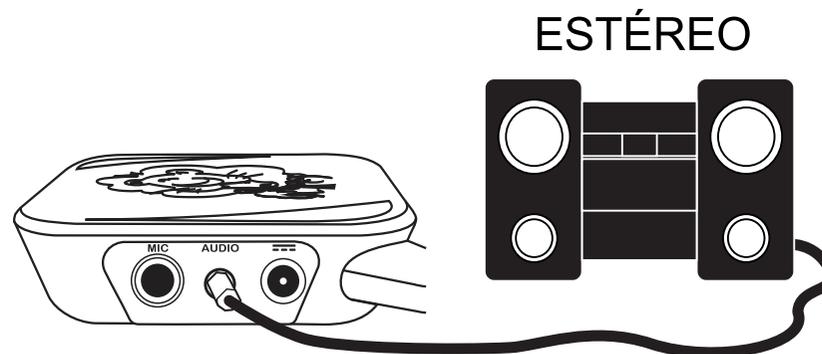

OBS:

Nas instalações em TVs digitais e home theater com a função dolby digital, é necessário desativar esta função para que não ocorra o delay (atraso de voz).

MENU INICIAL

12

Utilize o **MENU INICIAL** para escolher a opção desejada:

KARAOKÊ: Utilize esta opção para cantar as canções de seu aparelho.

JOGO: Opções de jogos para se divertir.

MÍDIA: Exibe imagens, executa MP3 e Vídeos salvos em um pen drive.

CONFIGURAÇÕES: Configuração padrão do aparelho, ajusta as opções de tela, idioma, data e hora.



KARAOKÊ

13

Utilize o **MENU INICIAL** para escolher a opção desejada:

KARAOKÊ: Utilize esta opção para cantar as canções de seu aparelho.



LISTAS

14

TÍTULO

Tecla **SEARCH** no controle remoto para acessar a lista de canções por **TÍTULO**. O repertório aparecerá na tela em ordem alfabética.

CÓDIGOS / TEXTO


Ao teclar **SEARCH** defina a opção de pesquisa por **TEXTO (ABC)** ou **CÓDIGO** teclando **JUMP** no controle remoto. Ao digitar aparecerá na tela informações de título da canção escolhida.

Tecla  para apagar dígito por dígito.

PESQUISA DE VOZ

Tecla  e pronuncie (pausadamente) ao microfone o nome da canção desejada, após completar a busca tecla  para executar a canção.

OBS: Essa função pode não estar disponível em algumas versões.

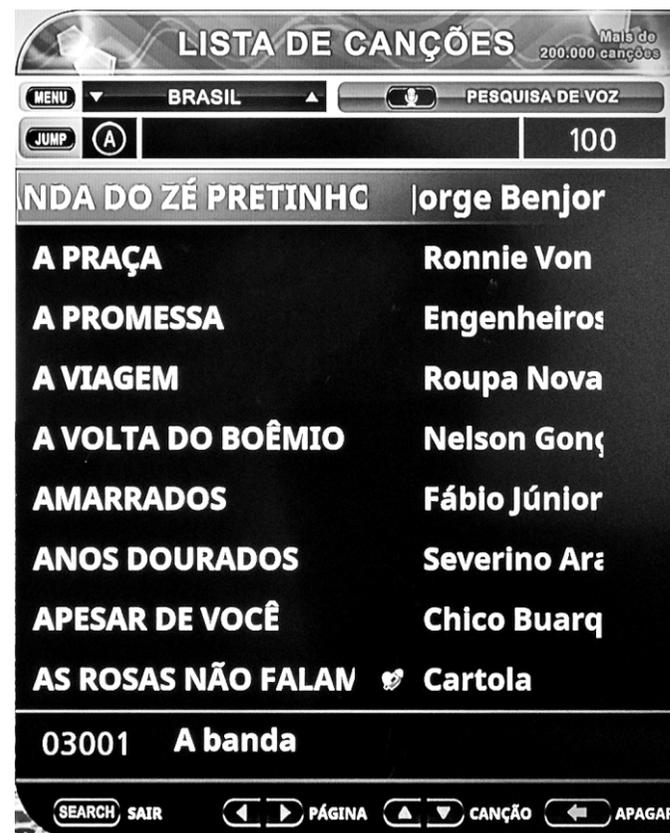

LISTAS

15

IDIOMA

Tecla **MENU** no controle remoto para selecionar o idioma desejado. Neste modo, os nomes estarão em ordem alfabética.

CANTADAS

Tecla **LIST** no controle remoto para acessar a lista de canções mais cantadas em seu aparelho, a lista se organizará pelo número de vezes que uma canção foi reproduzida.

Ao escolher a canção desejada, tecla **▶/■** em seu controle remoto.



LISTAS

16

RESERVADAS

PARA RESERVAR UMA CANÇÃO:

Utilize as teclas de navegação do controle remoto e selecione a canção que deseja, utilizar entre **TÍTULO** ou digite o **CÓDIGO** da canção.


Já com a canção selecionada, tecla **RES** no controle remoto para marcar a música escolhida que passará a fazer parte da lista de **RESERVADAS**.

Logo aparecerão na tela as canções reservadas na ordem em que serão reproduzidas. É possível reservar até 100 canções.

ACESSO A LISTA DE RESERVADAS:

Para acessar a lista de reservadas, selecione a opção **LIST** no controle remoto até que apareça a lista de reservadas.

Escolha a canção que deseja cantar e tecla ►/■ . Caso deseje deletar alguma canção da lista, selecione a canção e tecla **RES**.

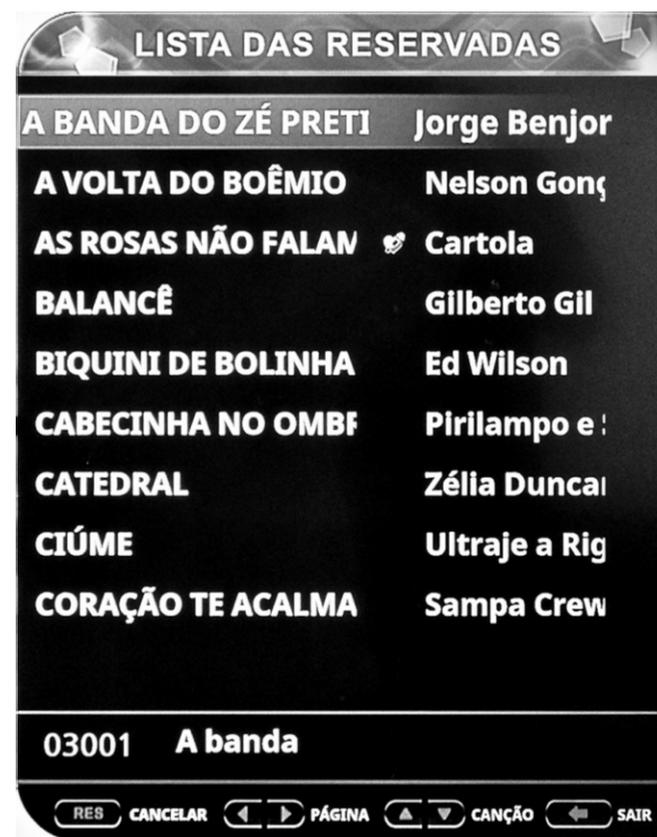

LISTAS

17

FAVORITAS

PARA ESCOLHER UMA CANÇÃO COMO FAVORITA:

No menu inicial, utilize as teclas de navegação do controle remoto e selecione o tipo de lista que deseja utilizar entre **TÍTULO** e **CÓDIGO**. Na canção desejada, tecla **F-SONG** no controle remoto para marcar a música escolhida que passará a fazer parte da lista de **FAVORITAS**.

Um ícone de coração aparecerá ao lado da canção.

Para deletar uma canção da lista de **FAVORITAS**, tecla **F-SONG** para apagar.

É possível selecionar até 100 canções na lista de **FAVORITAS**.

ACESSO A LISTA DE FAVORITOS:

Para acessar a lista de favoritos, tecla **LIST** no controle remoto até aparecer a lista de **FAVORITAS**. Escolha a canção que deseja cantar e tecla **▶/■**.



GRAVAÇÃO

Através da lista desejada escolha a canção e tecla **REC** no controle remoto para iniciar a gravação. Na tela, haverá uma indicação de que a canção está sendo gravada (**GRAVANDO**) e o cronômetro indicando o tempo gravado.

GRAVAR COM AJUSTES

Inicie a canção que deseja gravar e realize os devidos ajustes (tom / tempo).

Tecla **REC** (controle remoto) para iniciar a gravação mantendo os ajustes.

Para deletar canções da lista **GRAVADAS**

Selecione a canção desejada na lista gravadas e tecla **REC**.

OBS: As canções gravadas poderão ser reproduzidas através da lista **GRAVADAS**. O aparelho permite gravar até 100 canções.



REPRODUÇÃO

19

AJUSTES INICIAIS

Após iniciar a canção escolhida, utilize a tecla **MENU** no controle remoto para ajustar a canção. Utilize as teclas de navegação para ajustar as opções abaixo:

MIC: Ajusta o volume dos microfones conectados ao aparelho.

ECO: Ajusta o nível de eco dos microfones durante a execução da canção.

VOL MÚSICA: Ajusta o volume da canção.

VOL MELODIA (guia vocal): Ajusta o volume da melodia.

TOM: Ajusta o tom da canção, **TOM +** (mais agudo) e **TOM -** (mais grave), durante a execução da canção.

MASC / FEM: Altera o tom da música para masculino ou feminino.

TEMPO: Ajusta a velocidade da canção, **TEMPO +** (mais rápida) ou **TEMPO -** (mais lenta), durante a execução da canção.



REPRODUÇÃO

20

MENU DE REPRODUÇÃO

Após iniciar a canção escolhida, utilize a tecla **MENU** no controle remoto para ajustar a canção. Utilize as teclas de navegação para ajustar as opções abaixo:

ASSIST. VOCAL: Liga e desliga o assistente vocal.

INSTRUMENTO: Substitui instrumento da melodia (guia vocal).

PARTITURA: Exibe partitura da melodia da canção.

PONTUAÇÃO: Liga e desliga a função de pontuação.

TELA DE FUNDO: Altera a tela de fundo entre imagem, vídeo e o modo automático entre as opções.

ALEATÓRIO: Reproduz (apenas) uma canção escolhida de forma aleatória da lista favoritas ou todas.

CONFIGURAÇÃO: Ajusta as funções do sistema do aparelho.

OBS: Algumas funções podem não ser disponíveis em algumas canções.



CONFIGURAÇÕES DE REPRODUÇÃO

21

DISPLAY

CONTAGEM REGRESSIVA: Liga e desliga a contagem regressiva que indica o início da canção.

LINHA DE LETRA: Quantidade de linhas de letra exibido na canção.

POSIÇÃO DA LETRA: Posição da letra exibida na tela do aparelho.

MODO DE FUNDO DE TELA: Altera a tela de fundo entre imagem, vídeo e o modo automático entre as opções.

EXIBIR CÓDIGO QR: Liga e desliga a opção de código QR.

DISPLAY	CONTAGEM REGRESSIVA	ON
PONTUAÇÃO	LINHA DE LETRA	AUTO
SISTEMA	POSIÇÃO DA LETRA	CENTRALIZAR
	MODO DE FUNDO DE TELA	AUTO
	EXIBIR CÓDIGO QR	ON

PONTUAÇÃO

NÍVEL DE PONTUAÇÃO: Liga e desliga a opção de pontuação.

DISPLAY	NÍVEL DE PONTUAÇÃO	ON
PONTUAÇÃO		
SISTEMA		

SISTEMA

MICROFONE MUDO: Opção para mutar o microfone deixando apenas a função de controle remoto.

TAMANHO DA TELA: Ajusta a tela do aparelho com a tela da TV.

ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE: Atualiza o sistema do aparelho através das opções online ou USB.

RESETAR: Restaura os padrões de fábrica do aparelho.

USBSONG: Atualização de canções via pen drive.

DISPLAY	MICROFONE MUDO	ON
PONTUAÇÃO	Tamanho da tela	
SISTEMA	ATUALIZAÇÃO DE SOFT.	
	RESETAR	
	USBSONG	

JOGOS

22

Utilize o **MENU INICIAL** para escolher a opção desejada:

JOGO: Opções de jogos para se divertir. **DEZ-DEZ, QUIZ MATEMÁTICO** e **IQ200**.

OBS: Instruções de “como jogar” no aparelho.




MULTIMÍDIA

23

Utilize o **MENU INICIAL** para escolher a opção desejada:

MÍDIA: Exibe imagens, executa MP3 e Vídeos salvos em um pen drive.

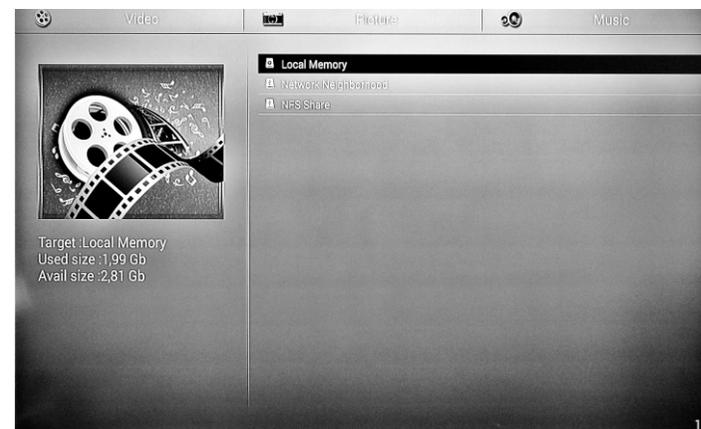

CONFIGURAÇÃO DO APARELHO

24

Utilize o **MENU INICIAL** para escolher a opção desejada:

TELA

COLOR SETTING: Configuração de brilho, contraste, saturação e tamanho da fonte apresentada na tela do aparelho.

MODE SETTING: Configurações de HDMI. Para alterar, escolha a opção correspondente a tecnologia de sua TV (HD, FULL HD e 4K).

PESSOAL

IDIOMA E ENTRADA: Alteração de idioma aparelho, opções de teclado e pesquisa por voz. Para configurar siga as instruções do próprio aparelho.

SISTEMA

DATA E HORA: Informação e ajuste de data e hora no aparelho.

Para sair, tecle **←** ou **HOME** em seu controle remoto.

OBS: A opção de Wi-Fi apresentada nas configurações do aparelho, encontra-se desativada.



GRÁFICO DE TOM E TEMPO

25

TOM														
	F#	G	Ab	A	Bb	B	C	Db	D	Eb	E	F	F#	
	F#m	Gm	Abm	Am	Bbm	Bm	Cm	Dbm	Dm	Ebm	Em	Fm	F#m	
BAIXO (GRAVE) ← → ALTO (AGUDO)														

No exemplo acima, o tom da canção seria o C (dó), a partir desse tom, existe uma variação de 6 semitons que diminui ou aumenta a tonalidade da canção.

TEMPO								
-24%	-18%	-12%	-6%	0%	+6%	+12%	+18%	+24%
LENTO ← → RÁPIDO								

No exemplo do tempo, pode-se aumentar ou diminuir a velocidade da canção.

DIAGNOSTICANDO FALHA OPERACIONAL

26

PROBLEMAS	DIAGNÓSTICO
A tecla ENTER não funciona	<ul style="list-style-type: none">• Se apertar a tecla ENTER várias vezes, o sistema travará para proteger o mecanismo.• Checar se as pilhas do controle remoto estão com carga suficiente.
Sem força elétrica	<ul style="list-style-type: none">• Checar se o cabo de força está conectado na tomada.• Aperte o botão LIGAR (⏻) do controle remoto ou painel frontal do aparelho.
Sem imagem	<ul style="list-style-type: none">• Checar se o cabo de vídeo está conectado corretamente.• Pressionar o botão TV SYS até aparecer o menu inicial do aparelho.• Verifique se a TV está ligada.
Mudo ou som distorcido	<ul style="list-style-type: none">• Ajustar o volume.• Checar se o cabo de áudio foi conectado corretamente nos equipamentos (amplificador, TV, caixa acústica).• Verificar se a tecla MUTE não está acionada.
Microfone mudo	<ul style="list-style-type: none">• Checar se o microfone está ligado.• Checar o volume do microfone (com ou sem fio) no aparelho.• Testar com outro microfone.• Trocar as pilhas do microfone sem fio e verificar a posição de polaridade (+ e -).• Verificar se foi realizado corretamente o pareamento.
Controle remoto não funciona	<ul style="list-style-type: none">• Direcionar o controle remoto direto ao sensor do aparelho em curta distância.• Trocar as pilhas do controle remoto e verificar a posição de polaridade (+ e -).• Desligar e desconectar o aparelho da tomada por 10 segundos e ligar novamente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

27

ENTRADAS	MIC (Auxiliar)	1 ENTRADA	
	USB	1 ENTRADA	
	MEMORY CARD	1 ENTRADA	
SAÍDAS	HDMI	1 ENTRADA (Suporta 1080p Full HD)	
	ÁUDIO ESTÉREO P2	BRANCO (L)	1 ENTRADA (Max 2Vrms)
		VERMELHO (R)	
POWER	ALIMENTAÇÃO	DC 9V / 1,5A	
PESO	EMBALAGEM COMPLETA	920g	
	APARELHO COM MICROFONE	450g	
TAMANHO	APARELHO	88 x 88 x 25 mm	
	EMBALAGEM	212 x 335 x 90 mm	