



Raf ELECTRONICS


Rua Bernardo Saião, 59 • Catumbi
CEP 03022-070 • São Paulo • SP
internet: www.videoke.com.br
e-mail: rafeletron@uol.com.br



VMP 3700 plus

MANUAL DO USUÁRIO

APARELHO AUDIOVISUAL DE KARAOKÊ

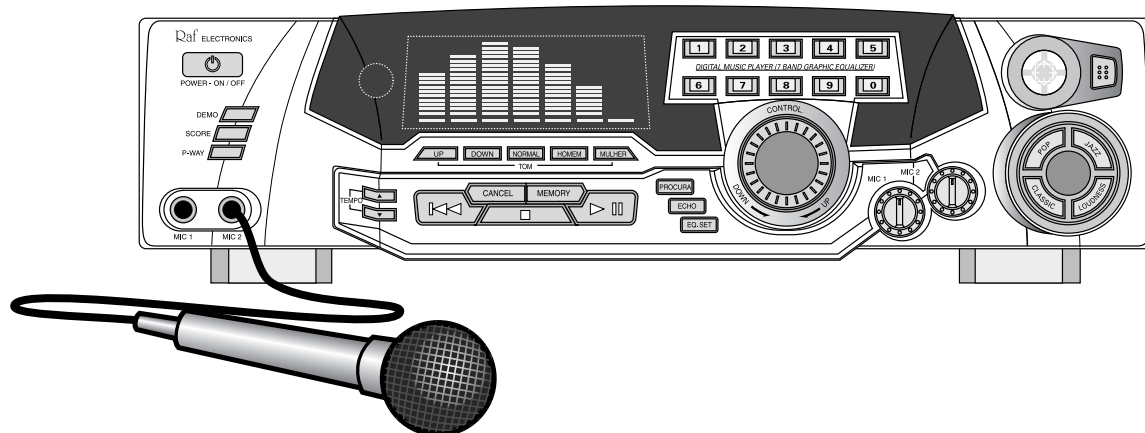

COMBINA MÚSICA & IMAGEM EM ARTE!

OUTROS DADOS

GRÁFICO DE TOM E TEMPO

TOM

• Quando a música está em Do central (C/Cm).														
	F#	G	Ab	A	Bb	B	C	Db	D	Eb	E	F	F#	
	F#m	Gm	Abm	Am	Bbm	Bm	Cm	Dbm	Dm	Ebm	Em	Fm	F#m	
BAIXO (GRAVE) ←								→ ALTO (AGUDO)						

TEMPO

	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	
LENTO ←								→ RÁPIDO						

ESPECIFICAÇÕES

1. APARELHO: VIDEO MUSIC PLAYER
2. MODELO: VMP 3700 plus
3. VOLTAGEM: AC 110V/60Hz ~ 220V/50Hz - voltagem automática
4. CONSUMO: máximo de 21W
5. SAÍDA DE ÁUDIO: 500mV (rms)
6. SAÍDA DE VÍDEO: 1Vp-p 75 ohm desbalanceado
7. ENTRADA DE VÍDEO: 1Vp-p 75 ohm desbalanceado
8. DIMENSÕES: L420xP350xA117(mm)

Agradecemos por adquirir nosso aparelho Videokê.

Para melhor aproveitamento do VMP 3700 plus, leia com atenção este manual.

Após a leitura, guarde bem este manual junto com o termo de garantia.


■ Este aparelho está equipado com adaptador de voltagem automático de AC 110V / 220V 60Hz / 50Hz. Portanto, não há necessidade de ajuste de voltagem.

* Especificações sujeitas a mudanças para melhorar a qualidade do aparelho, sem notificação prévia


ÍNDICE

■ PARA USO CORRETO	
• MANUSEIO E INSTALAÇÃO	2
■ INFORMAÇÃO ANTES DE USO	
• CARACTERÍSTICAS DO VMP 3700 plus	3
■ DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES	
• PAINEL FRONTAL	4
• PAINEL POSTERIOR	5
■ CONTROLE REMOTO	
• DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES	6
• COMO MANUSEAR O CONTROLE	7
• COMO SUBSTITUIR PILHAS USADAS	7
■ COMO INSTALAR	
• CONEXÕES	8 e 9
■ ACESSÓRIOS E CARTUCHO	
• ACESSÓRIOS E COMO MANUSEAR O CARTUCHO ...	10
■ COMO FUNCIONA	
• FUNÇÃO SIMPLES (UMA DE CADA VEZ)	11
• FUNÇÃO CONTÍNUA (ORDEM NUMÉRICA)	12
• FUNÇÃO RANDÔMICA (ESCOLHA ALEATÓRIA)	13
• FUNÇÃO REPETITIVA (MESMA CANÇÃO)	14
• PROGRAMAÇÃO	15
• FUNÇÃO DEMO	16
• PONTUAÇÃO	16
• FUNÇÃO MOOD	16
• PROCURA	17
• EQUALIZAÇÃO MANUAL COM 7 BANDAS DE AJUSTE	18
• EQUALIZAÇÃO PRÉ-PROGRAMADA	19
• SELEÇÃO DA ENTRADA DE IMAGENS	20
• MENU	20
• FUNÇÕES EXTRAS (CHEER, PRO, TEMPO, TOM) ...	21
• USO DO MICROFONE	22
■ OUTROS DADOS	
• COMO DIAGNOSTICAR FALHA OPERACIONAL	23
• GRÁFICO DE TOM E TEMPO	24
• ESPECIFICAÇÕES	24


PARA USO CORRETO

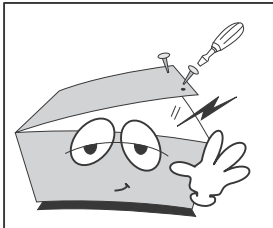


Não mexer no interior
Não abrir a tampa.
Mexer no interior do aparelho pode gerar choques elétricos.

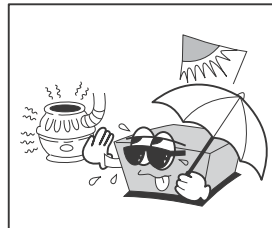


Não instale o VMP 3700 **plus** diretamente sob luz forte nem deixe próximo a fontes de calor, tais como aquecedores.

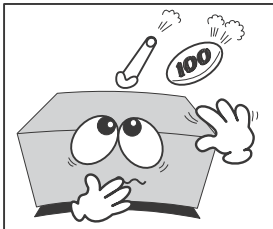


Não introduzir nenhum objeto
Tome cuidado para não colocar metais ou outros objetos dentro do aparelho, pois isto pode danificá-lo e provocar choques elétricos e incêndios.

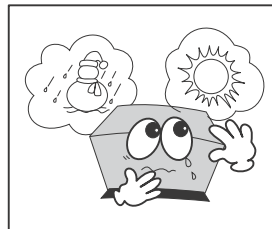


Não coloque o VMP 3700 **plus** onde haja mudanças bruscas de temperatura.

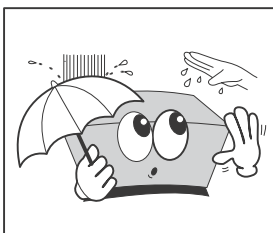


Mãos molhadas
Não toque o aparelho com as mãos molhadas, pois isto pode causar choque elétrico.

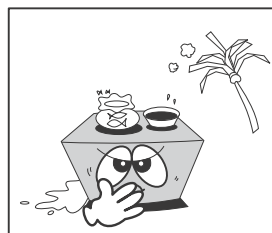


Evite instalar o aparelho em lugares com muita umidade ou poeira.
Não coloque nenhum copo ou vaso com água sobre o aparelho.

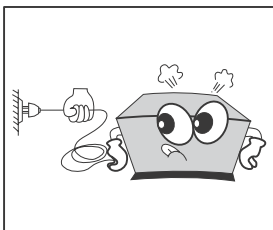


Fio de força
Segure o plugue e não o fio quando desligar o aparelho da tomada.

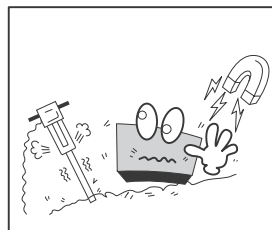


Não instale o VMP 3700 **plus** onde haja trepidação ou campo magnético.

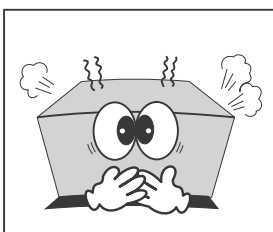


Odor químico
Quando sentir um odor tóxico causado por queima, desligue o aparelho da tomada e procure uma assistência técnica para fazer os reparos.

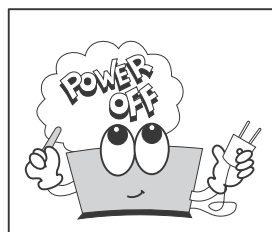

Não ligue a tomada de força até que todas as conexões do aparelho estejam completadas. Caso contrário, pode ocorrer falha no funcionamento.

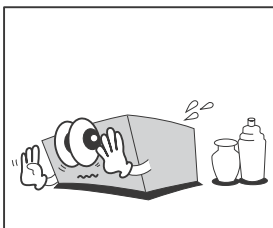

Limpeza
Para limpar a superfície, use panos secos e limpos. Não use gasolina, benzina ou solvente.

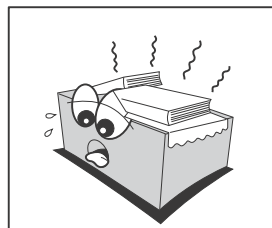

Não cobrir a parte superior e lateral do aparelho, para evitar aquecimento.

OUTROS DADOS

COMO DIAGNOSTICAR FALHA OPERACIONAL


- Verifique estes importantes pontos antes de requisitar assistência técnica.

	PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUÇÃO
CONTROLE REMOTO	Não funciona.	• Pilhas fracas. • O controle remoto está fora do ângulo máximo ou muito distante do aparelho.	• Substitua as pilhas. • Ajuste o ângulo e diminua a distância.
VIDEOKÉ	Não liga.	• não está corretamente plugado.	• Conecte-o corretamente.
	Ausência de imagem na tela.	• O conector de saída de vídeo não está conectado ao aparelho de televisão.	• Consulte a página 8.
	Ausência de som.	• O cabo de áudio não está conectado corretamente.	• Consulte a página 8.
	Ausência de som do microfone.	• O volume do microfone está no mínimo. • O microfone não está conectado na entrada.	• Ajuste o volume. • Conecte-os corretamente.
CARTUCHO ROM	Não toca a música do cartucho.	• o cartucho está mal colocado. • a música selecionada não consta no cartucho em uso.	• Confira se o cartucho está colocado corretamente. • Confira o código da canção escolhida.

COMO FUNCIONA


USO DO MICROFONE

1 PLUGAR

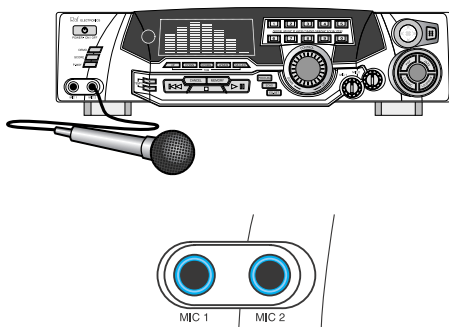


- Plugue o(s) microfone(s) na entrada MIC 1 e/ou MIC 2 (canto esquerdo do aparelho).

2 AJUSTE DE VOLUME

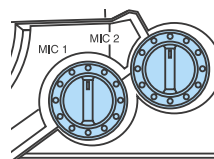

- Ajuste o volume dos microfones. Eles têm ajustes individuais, no lado direito do aparelho.

3 ECHO (NÍVEL DE ECO)

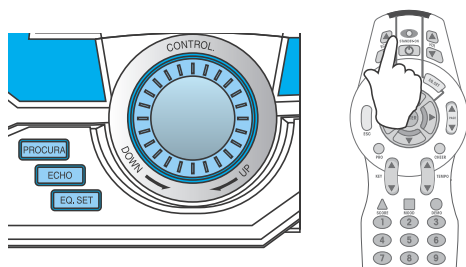

- Ajuste o nível de eco usando o botão ECHO do aparelho e, em seguida, gire o controlador.
- Se usar o controle remoto, use os botões ECHO.

4 CUIDADOS AO USAR O MICROFONE

- Se você aproximar o microfone dos alto-falantes, ouvirá um ruído estridente (microfonia). Mantenha-os afastados.
- Se você cantar em voz baixa, pode não obter uma boa pontuação. Portanto, mantenha uma distância adequada. Os quatro dedos da mão, verticalmente colocados entre o microfone e a sua boca, dão a medida adequada.

INFORMAÇÕES ANTES DO USO

CARACTERÍSTICAS DO VMP 3700 plus

• QUALIDADE DE SOM DIGITAL

As músicas do VMP 3700 plus foram inseridas com alta tecnologia de som estéreo digital sem ruídos, proporcionando qualidade eterna.

• PONTUAÇÃO

A pontuação **não** avalia o cantor, mas sim a intensidade do som captado pelo microfone. **Logo, a finalidade é apenas proporcionar mais diversão.**

• VARIEDADE DE MODO DE EXECUÇÃO AUTOMÁTICA

Você pode optar entre os modos simples, função contínua (ordem numérica), função randômica (escolha aleatória de canções), função repetitiva (repetição de uma determinada canção).

• FACILIDADE DE PROGRAMAR

Você pode programar facilmente suas canções favoritas, conferindo os números e títulos das canções durante a programação. Isto pode ser pelo controle remoto ou pelo aparelho. Pode-se programar até 20 canções. Somente a próxima a ser executada é identificada pelo nome e número. As seis seguintes são identificadas apenas pelo número.

• SUBSTITUIÇÃO E CANCELAMENTO

Você pode facilmente corrigir e cancelar as canções programadas na tela.

• CHEER MODE

Aumenta a intensidade do som dos instrumentos e acelera o ritmo, para dar mais ânimo.

• BELAS IMAGENS DE FUNDO

Várias imagens de alta qualidade estão armazenadas, podendo ser exibidas na tela sem a necessidade de conectar um outro aparelho.

• SELEÇÃO DE IMAGENS

Pode-se conectar com outros aparelhos como VCR, LD, DVD, Camcorder e assim selecionar a imagem de sua preferência.

• EFEITO SONORO

Dependendo da pontuação obtida na canção, ouve-se uma fanfarra.

• AJUSTE PELO MENU

Pode-se controlar diversos itens, tais como generosidade da pontuação, tempo de exibição de cada imagem etc.

• AUTO-TESTE

Quando ligado o aparelho, todas as funções são automaticamente testadas. Não havendo falhas ou problemas, aparece na tela a mensagem "Escolha o número da canção"

• FÁCIL ADIÇÃO DE NOVAS CANÇÕES

Se você adquirir outros cartuchos de canções, poderá facilmente adicionar suas canções favoritas nos compartimentos de cartucho.

• AJUSTE DE TOM E RITMO (TEMPO)

Pode-se ajustar a escala em até 12 tons.

• HOMEM / MULHER (MALE / FEMALE)

Na tela, há a opção Homem (Male) ou Mulher (Female), para adequar o tom da música à sua voz.

• AMPLAS FUNÇÕES NO CONTROLE REMOTO

Você pode controlar a maioria das funções pelo controle remoto.

• MICROFONE MIXER

Pode-se usar dois microfones simultaneamente.

• CONTROLE DE ECO

Este aparelho já vem com a função de controle de eco do microfone.

• EQUALIZAÇÃO MANUAL E PRÉ-PROGRAMADA


O ajuste detalhado de som pode ser feito pelas 7 bandas de equalização. Há ainda quatro equalizações pré-programadas: POP / JAZZ / CLASSIC / LOUDNESS. Pode-se criar diversos "ambientes" para cada canção.

• FUNÇÃO SEARCH (PROCURA)

É possível encontrar a canção desejada usando apenas o controle remoto, sem consultar a lista.

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

PAINEL FRONTAL

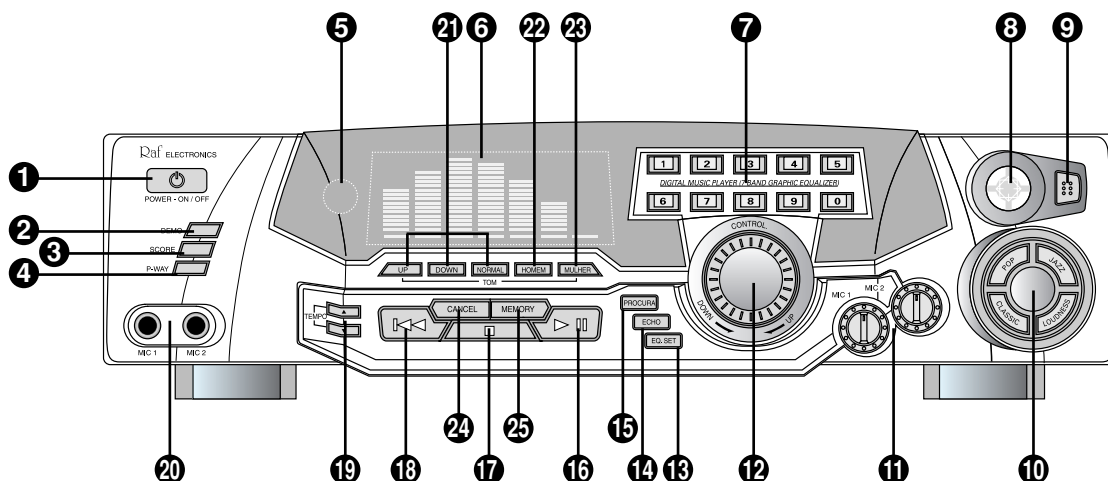

- | | |
|---|---|
| <p>1 POWER
liga e desliga</p> <p>2 DEMO
explicação das funções do Videokê</p> <p>3 PONTUAÇÃO (SCORE)
aparece a pontuação na tela</p> <p>4 EXECUÇÃO AUTOMÁTICA (P.WAY - P.MODE)
toca as canções automaticamente</p> <p>5 REMOTE SENSOR
sensor de controle remoto</p> <p>6 VFD / LED DISPLAY (WINDOW)
Tela de equalização gráfica e controle de nível de volume da música e eco dos microfones</p> <p>7 NÚMEROS
para escolher a canção</p> <p>8 MOSTRADOR DA ENTRADA DE IMAGEM
mostra qual a entrada de imagem</p> <p>9 SELETOR DE IMAGEM
alterna a entrada de imagem interna ou externa</p> <p>10 EQUALIZAÇÃO PRÉ-PROGRAMADA
quatro opções de equalização</p> <p>11 VOLUME DOS MICROFONES
Controle independente para cada um dos microfones</p> <p>12 VOLUME / NÍVEL DE ECO / EQUALIZAÇÃO
Botão seletor para controlar volume, nível de eco e equalização manual</p> | <p>13 SELETOR DE EQUALIZAÇÃO (EQ.SET)
Para iniciar o ajuste manual da equalização</p> <p>14 ECO (ECHO)
Para iniciar o ajuste do nível de eco</p> <p>15 PROCURA (SEARCH)
Para iniciar a procura da música</p> <p>16 INÍCIO / PAUSA (PLAY / PAUSE)
para iniciar a canção, pará-la temporariamente ou escolher bandas de equalização manual</p> <p>17 PARE (STOP)
parar definitivamente a canção</p> <p>18 REINICIAR (REWIND)
para voltar a canção desde o início</p> <p>19 RITMO (TEMPO)
ajuste do ritmo da canção</p> <p>20 MIC 1 E 2
entradas de microfone 1 e 2</p> <p>21 TOM (KEY)
ajuste de tom, para cima (up) ou para baixo (down)</p> <p>22 MASCULINO
tom adequado à voz masculina</p> <p>23 FEMININO
tom adequado à voz feminina</p> <p>24 CANCEL
cancela a música escolhida</p> <p>25 MEMORY
programa a canção escolhida</p> |
|---|---|

COMO FUNCIONA

FUNÇÕES EXTRAS

1

CHEER (ÂNIMO, INCENTIVO)

- Aperte o botão CHEER no controle remoto, a qualquer momento.



- Aparece a função CHR na tela e a música fica mais viva, mais alegre.
- Aperte o mesmo botão mais uma vez para cancelar.
- A função é cancelada automaticamente ao final da canção.

2

PRO (SEM MELODIA)

- Aperte o botão PRO durante a execução da música.



- Aparece a função PRO e a música ficará sem melodia (voz-guia).
- Para cancelar, aperte o botão mais uma vez.
- A função é cancelada automaticamente ao final da canção.

3


TEMPO (RITMO)



- Usando os botões de TEMPO pode-se aumentar ou diminuir o ritmo da música (até 6 níveis mais rápido ou mais lento)

4

KEY (TOM)

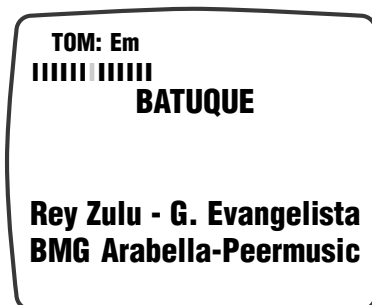


- Escolha o tom adequado à sua voz apertando um dos botões KEY, durante a execução da música. (Pode-se controlar até 6 meio-tons para cima ou para baixo)

5

MALE / FEMALE (HOMEM/ MULHER)

- Para o ajuste inicial do tom de voz adequado, aperte o botão MALE ou FEMALE

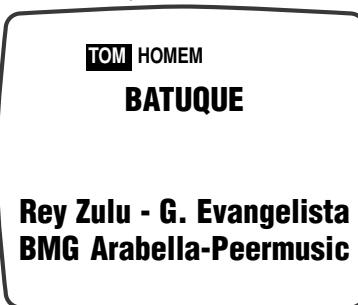

6

VOLTAR AO TOM ORIGINAL

- Para retornar ao tom original tecle o botão NORMAL, no aparelho ou no controle remoto.

- DICA: procure memorizar ou anotar o tom adequado das suas músicas preferidas. Assim, na próxima vez em que você cantar, poderá fazer o ajuste rapidamente e perceberá como as canções serão cantadas confortavelmente por você. Lembre-se: se ao cantar você sente desconforto, está prejudicando a sua voz.

COMO FUNCIONA


SELEÇÃO DA ENTRADA DE IMAGENS

1 CONEXÃO



- Antes de ligar o aparelho Videokê, conecte com o aparelho externo que vai gerar as imagens.
- Aperte o botão VIDEO do controle remoto para escolher a entrada das imagens de fundo.

2 SELEÇÃO DA IMAGEM

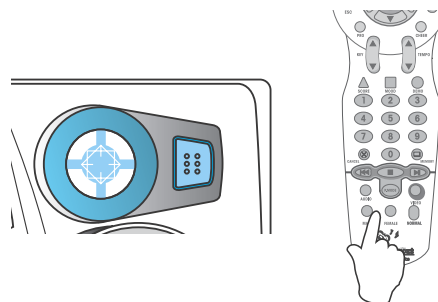

A cada vez que se aperta a tecla VIDEO, alterna-se a imagem de fundo entre interna (da memória do aparelho Videokê) e externa (até três conexões).

Diferente do que acontecia em relação ao modelo anterior, o aparelho externo que vai gerar as imagens não precisa ser ligado antes do Videokê. Apertando a tecla VIDEO, aparece na tela quais são as entradas de vídeo que estão conectadas.

MENU (NÍVEL DO SCORE, TEMPO DE CADA IMAGEM, SELEÇÃO DE IMAGENS)

Esta importante e inovadora função só pode ser acionada pelo controle remoto. Tecle ENTER. Surgirá na tela as opções que constam na figura ao lado.

O **NÍVEL DO SCORE** regula a “generosidade” do julgamento do aparelho. Para a direita (tecla ►), a pontuação sobe. Para a esquerda (tecla ◀), a pontuação diminui.

O **TEMPO DE CADA IMAGEM** pode ser acessado ao teclar DOWN. Daí, pode-se aumentar (tecla ►) ou diminuir (tecla ◀) o tempo de duração de cada imagem na tela.


A **SELEÇÃO DE IMAGENS** oferece duas opções: mostrar imagens pré-selecionadas (NORMAL) ou exibir todas as 150 imagens existentes (TODAS).

Para sair do Menu, selecione SAIR e tecle ►



DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES


PAINEL POSTERIOR

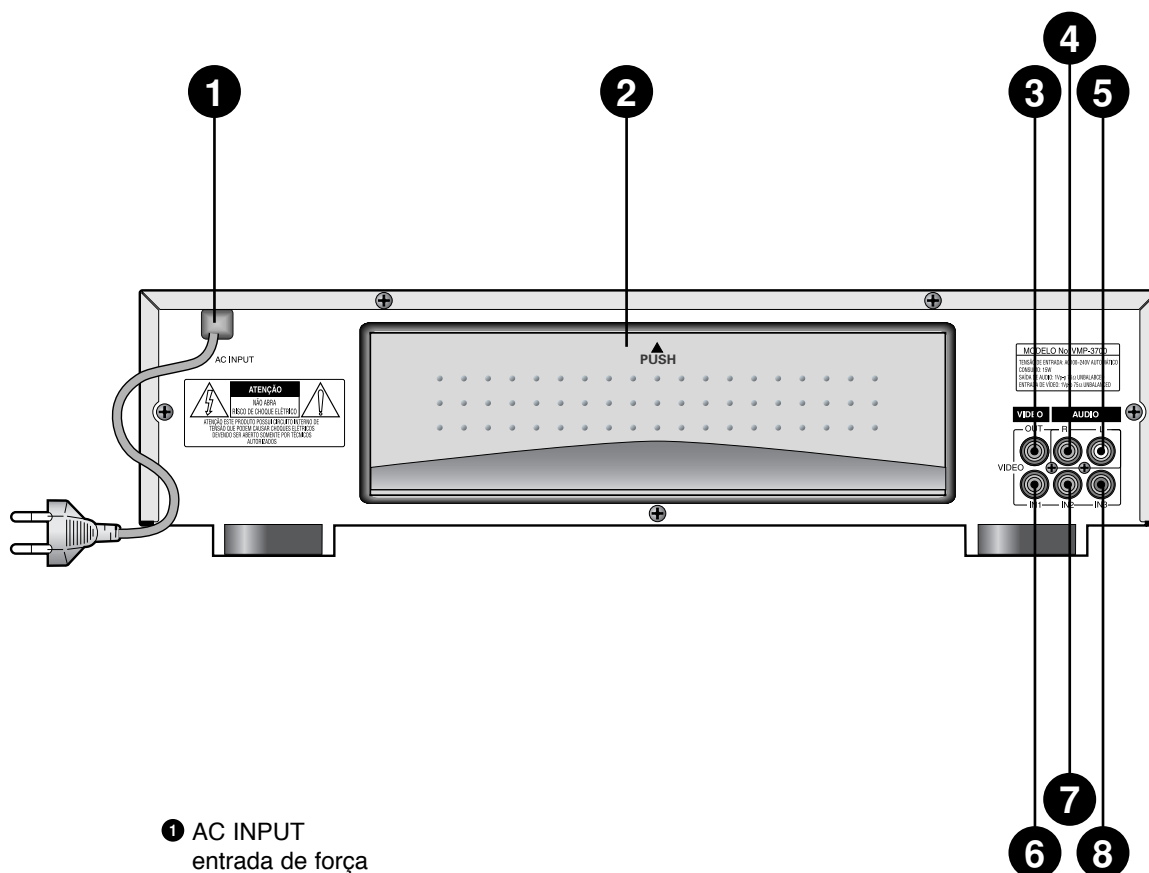

- 1** AC INPUT
entrada de força
- 2** PUSH
compartimento de cartucho
- 3** VIDEO OUT
saída de vídeo
- 4** AUDIO OUT (R)
saída de áudio direito
- 5** AUDIO OUT (L)
saída de áudio esquerdo
- 6** VIDEO IN 1
entrada de vídeo 1
- 7** VIDEO IN 2
entrada de vídeo 2
- 8** VIDEO IN 3
entrada de vídeo 3

CONTROLE REMOTO

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

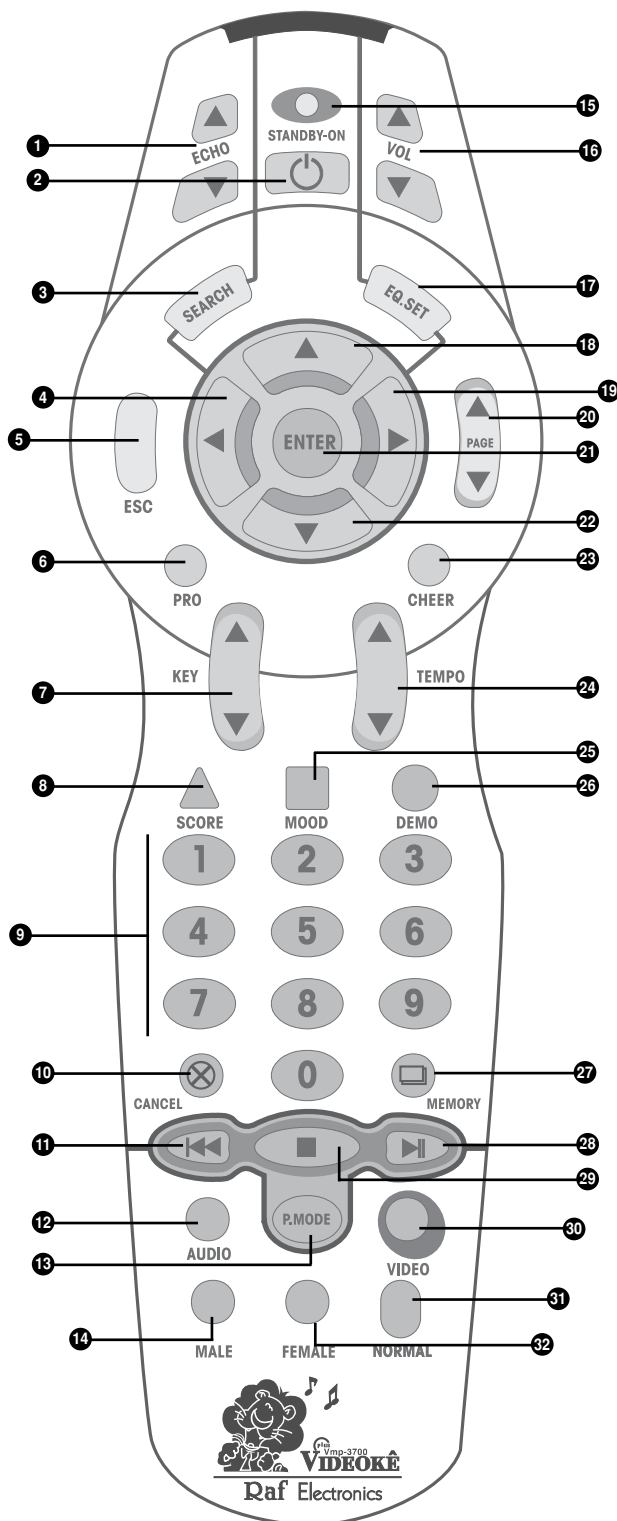

- ❶ ECHO: nível de eco.
- ❷ STAND BY - ON: Liga e desliga.
- ❸ SEARCH: localiza as canções por título.
- ❹ ◀ (PREV.) correção da letra digitada.
- ❺ ESC: cancela PROCURA e EQ.SET e Menu.
- ❻ PRO: sem melodia (voz-guia).
- ❼ KEY: ajuste de tom.
- ❽ SCORE: Pontuação.
- ❾ TECLADO NUMÉRICO: para digitar os códigos das canções.
- ❿ CANCEL: cancelar canção (na escolha ou na programação).
- ⓫ ◀◀ (REWIND): reinício da canção
- ⓬ AUDIO: Escolha de equalizações pré-programadas.
- ⓭ P.MODE : Escolha do modo de execução automática das canções.
- ⓮ MALE: Tom masculino.
- ⓯ VISUALIZADOR DE ACIONAMENTO.
- ⓰ VOLUME: ajuste de volume geral.
- ⓱ EQ. SET: Inicia o ajuste de equalização.
- ⓲ ▲ UP: Letra anterior ou ajustar equalização.
- ⓳ ▶ (NEXT): Para inserir a 2ª letra.
- ⓴ PAGE: Muda a página na tela de procura(seach).
- ⓵ ENTER: Aciona o Menu.
- ⓶ ▼ (DOWN): Próxima letra ou ajustar equalização.
- ⓷ CHEER: Ânimo.
- ⓸ TEMPO: Ajuste de ritmo.
- ⓹ MOOD: 20 músicas instrumentais que podem ser usadas como fundo durante a escolha de canções.
- ⓺ DEMO: Demonstração.
- ⓻ MEMORY: Programar canções.
- ⓼ ▶|| (PLAY / PAUSE): Tocar / pausar.
- ⓽ ■ (STOP): Parar.
- ⓿ VIDEO: Sletor de entradas de imagens de vídeo.
- ⓿ NORMAL: Retoma o tom original, caso tenha sido alterado.
- ⓿ FEMALE: Tom feminino.

COMO FUNCIONA


EQUALIZAÇÃO PRÉ-PROGRAMADA

1 PRÉ-PROGRAMADA

- Na pré-programada, basta apertar a tecla AUDIO, antes ou durante a execução da música.
- Quatro opções de equalização estão disponíveis CLASSIC, JAZZ, ROCK e LOUDNESS, apertando repetidas vezes a tecla AUDIO




2 OPÇÕES

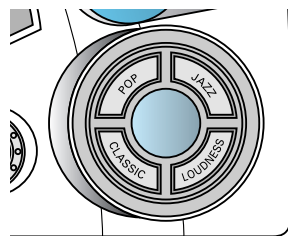

- Funciona também, apertando diretamente o botão correspondente no aparelho.
- Para cancelar, aperte o botão que estiver selecionado.

3 SELEÇÃO


Escolha a que mais agradar seus ouvidos.

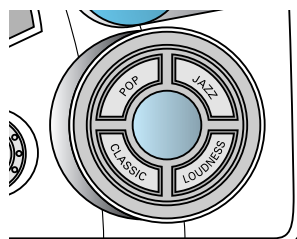

- Se você fez um ajuste manual de equalização, pode passar para a equalização pré-programada sem se preocupar, pois a primeira não é anulada, a não ser quando o aparelho Videokê é desligado.

4 PERMANÊNCIA

- A equalização se mantém para todas as músicas, até ser ajustada novamente.

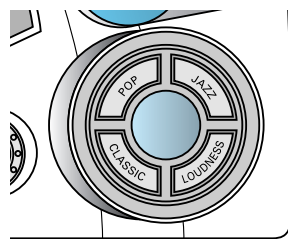

- DICA: a tecla CHEER ajuda a “encorpar” o som, independentemente da equalização escolhida. Ver página 21, item 1

ESCALA GRÁFICA DE AJUSTE DE TOM E TEMPO

No canto esquerdo da tela, aparece uma escala gráfica, ao se teclar TOM. Para a direita, o tom sobe (▲). Para a esquerda, o tom desce (▼).

O mesmo vale para a regulação do TEMPO. Ver detalhes na página 22.

TOM: HOMEM





COMO FUNCIONA

EQUALIZAÇÃO MANUAL COM 7 BANDAS DE AJUSTE

1 ESCOLHA DE EQUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CONTROLE REMOTO


- Há duas opções de equalização: a pré-programada e a manual, com 7 bandas de ajuste. Para o ajuste manual com 7 bandas, tecla EQ.SET

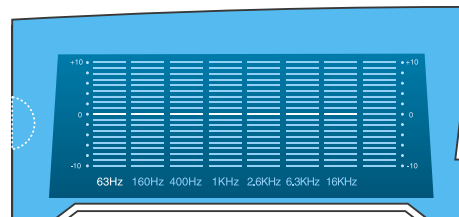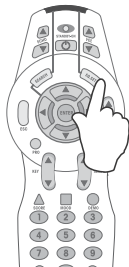

- Aparece na tela do aparelho Videokê um gráfico com 8 colunas (as 7 primeiras para ajuste), que são as bandas de equalização, com 7 traços no centro. Falando de modo bastante simplificado, as colunas 1,2 e 3 influenciam os sons graves, e as colunas 5,6 e 7, os sons agudos.


2 AJUSTANDO A EQUALIZAÇÃO

- As bandas de ajuste não são programadas uma a uma, mas somente através das bandas 1, 3, 5 e 7. A coluna 1 modificará as colunas 1 e 2. A coluna 3 modificará as colunas 2, 3 e 4. A coluna 5 modificará as colunas 4, 5 e 6. E a coluna 7 modificará as colunas 6 e 7. Isso permitirá um melhor ajuste.

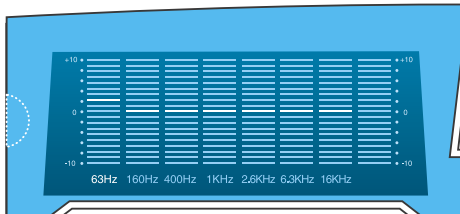



3 ARMAZENAR O AJUSTE

- Ajuste do modo que mais lhe agradar.
- Terminado o ajuste, aperte imediatamente a tecla EQ.SET
- Assim, fica armazenada a sua equalização. Caso demore a apertar a tecla após o ajuste, tudo volta a ficar como antes do ajuste.
- A equalização se mantém para todas as músicas, até ser ajustada novamente.
- Quando o aparelho é desligado, a equalização manual volta à posição "flat" (tudo no zero).

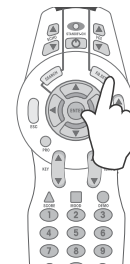

4 OPERAR DIRETAMENTE NO APARELHO


- Você pode executar a mesma operação usando botões do aparelho.
- Após apertar EQ. SET, ajuste o nível girando o controlador,
- Para mudar a coluna da banda, use I<<< ou >>>II.

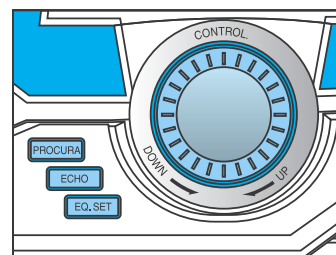

CONTROLE REMOTO


COMO MANUSEAR O CONTROLE

- **SENSOR DO CONTROLE REMOTO**
Mantenha o controle remoto direcionado ao sensor, dentro de um ângulo de até 30 graus para os lados.
- Use o controle remoto até a distância máxima de 7 metros.

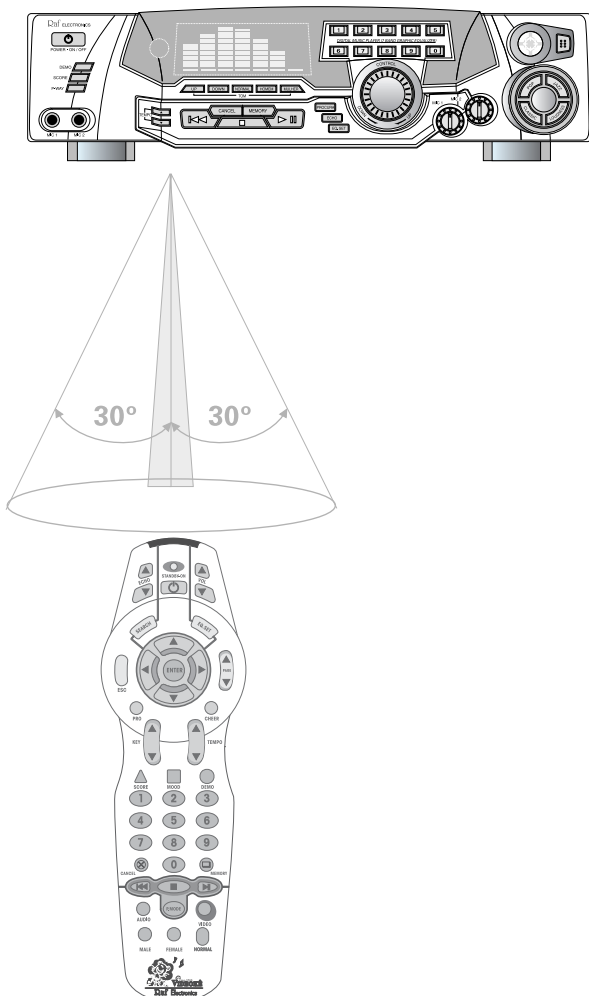

COMO SUBSTITUIR PILHAS USADAS

- Seja cauteloso com a polaridade $\oplus$, $\ominus$ quando colocar as pilhas no controle remoto.
- Retire as pilhas quando não for utilizar o controle remoto por longo período.
- Troque as pilhas se o controle remoto só funcionar em distâncias curtas ou não funcionar.
- Troque ambas as pilhas ao mesmo tempo.

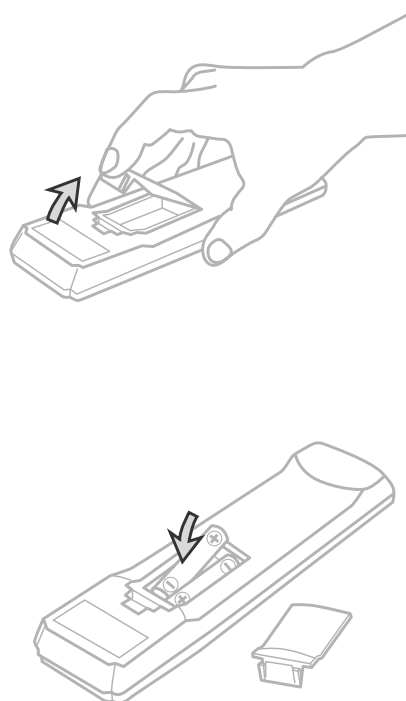

1. Retire completamente a tampa puxando-a para cima.


2. Coloque as duas pilhas (tipo AAA 1.5V).

3. Recoloque a tampa.

- Use apenas pilhas do tipo AAA 1.5V

COMO INSTALAR

1. Junte o conector VIDEO OUT do VMP 3700 **plus** com o conector VIDEO IN do aparelho de TV, utilizando o cabo fornecido com o aparelho.
2. Junte os conectores de AUDIO OUT do VMP 3700 **plus** com o conector do amplificador. Se for ligar diretamente na TV, conecte no AUDIO IN. Use o cabo fornecido com o aparelho.

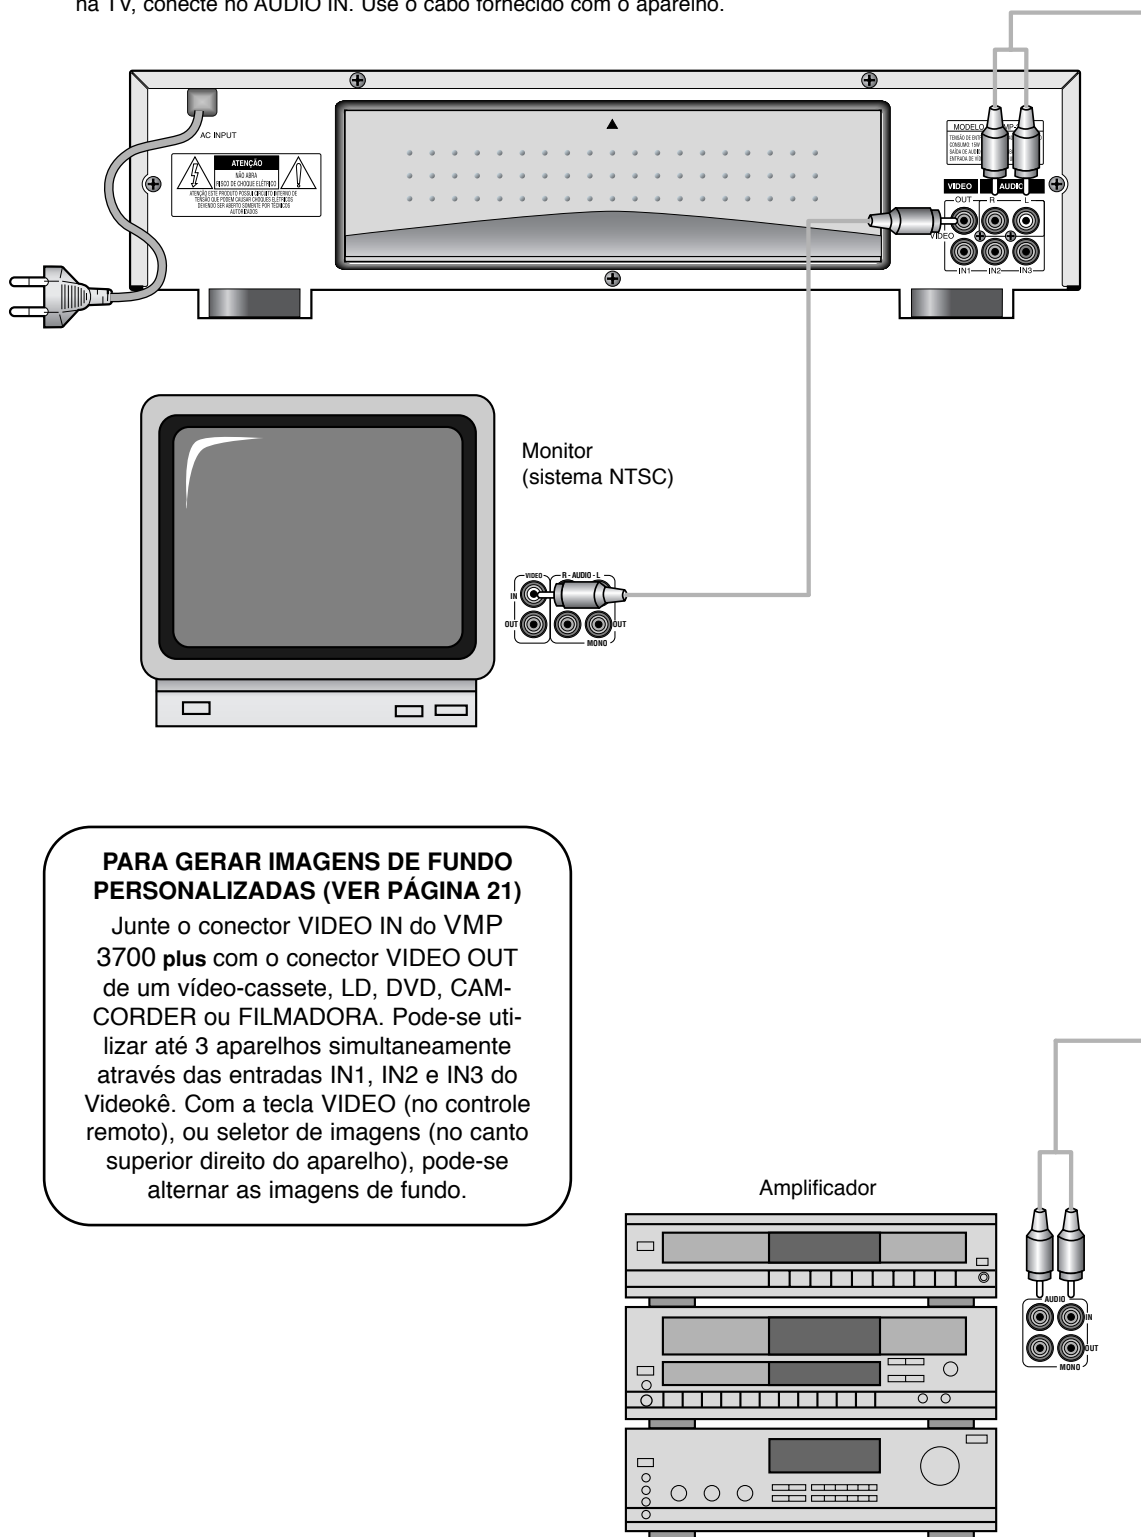

PARA GERAR IMAGENS DE FUNDO PERSONALIZADAS (VER PÁGINA 21)

Junte o conector VIDEO IN do VMP 3700 **plus** com o conector VIDEO OUT de um vídeo-cassete, LD, DVD, CAM-CORDER ou FILMADORA. Pode-se utilizar até 3 aparelhos simultaneamente através das entradas IN1, IN2 e IN3 do Videokê. Com a tecla VIDEO (no controle remoto), ou seletor de imagens (no canto superior direito do aparelho), pode-se alternar as imagens de fundo.

COMO FUNCIONA

PROCURA

A localização de canções permite uma rápida execução da canção escolhida. Apertando o botão SEARCH, surge na tela a mensagem ESCOLHA O TÍTULO. Com os botões ▲ e ▼, selecione a primeira letra da canção (conforme página 15, item 2).

Ao lado de cada canção, aparece um número de 1 a 8, conforme figura ao lado. É através destes números que será feita a escolha rápida da canção, sem a necessidade de se digitar o código completo dela.

ESCOLHA O TÍTULO:A

- 1] 3001 A BANDA DO ZÉ PRETINHO
- 2] 3003 A PRAÇA
- 3] 3005 A VIAGEM
- 4] 3010 ALGUÉM COMO TU
- 5] 3014 ANOS DOURADOS
- 6] 3015 APENAS UM RAPAZ
- 7] 3017 ARA KETU BOM DEMAIS
- 8] 3018 AS ROSAS NÃO FALAM

Ao se teclar um número de 1 a 8 no teclado do controle remoto, aparecerá uma seta ao lado da canção. Por exemplo: ao se teclar 8, aparece uma seta indicando a canção "As Rosas Não Falam". Se quiser cantar esta música, não é preciso digitar o código inteiro dela. Basta teclar ►II. Pronto, a música passa a ser executada.

Para programar uma ou mais músicas (até o limite de 20 canções, sendo que 14 aparecem na tela), aperte MEMORY em vez de ►II. Ao final da seleção de músicas a memorizar, tecla ESC. As músicas armazenadas aparecem no lado esquerdo da tela. Para tocar, aperte ►II.

ESCOLHA O TÍTULO:A

- 1] 3001 A BANDA DO ZÉ PRETINHO
- 2] 3003 A PRAÇA
- 3] 3005 A VIAGEM
- 4] 3010 ALGUÉM COMO TU
- 5] 3014 ANOS DOURADOS
- 6] 3015 APENAS UM RAPAZ
- 7] 3017 ARA KETU BOM DEMAIS
- > 8] 3018 AS ROSAS NÃO FALAM

Para dar sequência à lista iniciada, por exemplo, com a letra A, basta teclar a seta para baixo dos comandos TECLA PAGE. Aparecerão mais oito canções iniciadas com esta letra, novamente numeradas de 1 a 8. A escolha de uma delas segue o padrão do item acima descrito. Para ver as demais canções, aperte a seta para baixo. Para voltar à lista anterior, tecla a seta para cima (as setas indicadas para estas funções são as da tecla PAGE) .


ESCOLHA O TÍTULO:A

- 1] 3019 ASA BRANCA
- 2] 3020 ASA MORENA
- 3] 3021 ASSIM CAMINHA A HUMANI
- 4] 3301 À FRANCESA
- 5] 3351 A PROMESSA
- 6] 3352 A SOMBRA DA MALDADE
- 7] 3353 AMARRADOS
- 8] 3354 ATÉ DE MANHÃ

COMO FUNCIONA

FUNÇÃO DEMO

1 SELEÇÃO DA FUNÇÃO DEMO

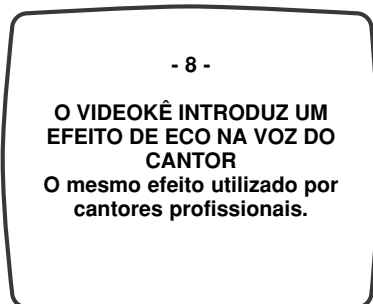

- A demonstração é interativa, pois pode-se acionar as funções relativas ao controle do Videokê enquanto aparecem as explicações. Por exemplo: ao teclar DEMO, é escolhida aleatoriamente uma música, e surgem as mensagens explicativas. Mesmo durante o aparecimento delas na tela, pode-se controlar tom, tempo, função Repetição Aleatória etc.

2 CANCELAMENTO



- Para sair, tecle ■.


PONTUAÇÃO

1 SELECIONAR A PONTUAÇÃO



- Aperte o botão SCORE e aparecerá [SCR] no centro superior da tela.
- No final da canção, você ouvirá uma fanfarra que varia de acordo com a pontuação, que vai de zero a cem.

2 CANCELAR

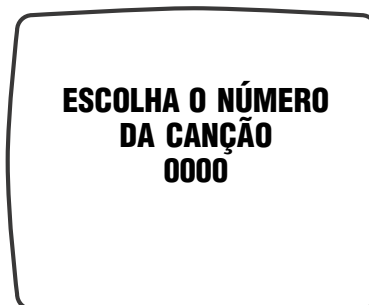

- Aperte o botão SCORE mais uma vez para cancelar. A seleção e o cancelamento da pontuação pode ser feita antes ou durante a execução da música.

FUNÇÃO MOOD


1

- Aperte o botão MOOD enquanto escolhe em sua Lista de música a próxima canção a ser cantada, você ouvirá um fundo de musical instrumental.



COMO INSTALAR - TV ANTIGA


1. Junte o conector VIDEO OUT do VMP 3700 plus com o conector VIDEO IN do vídeo-cassete. Este deve estar devidamente conectado ao aparelho de TV.
2. Junte os conectores de AUDIO OUT do VMP 3700 plus com o conector do amplificador. Se for ligar diretamente na TV, conecte no AUDIO IN. Use o cabo fornecido com o aparelho.

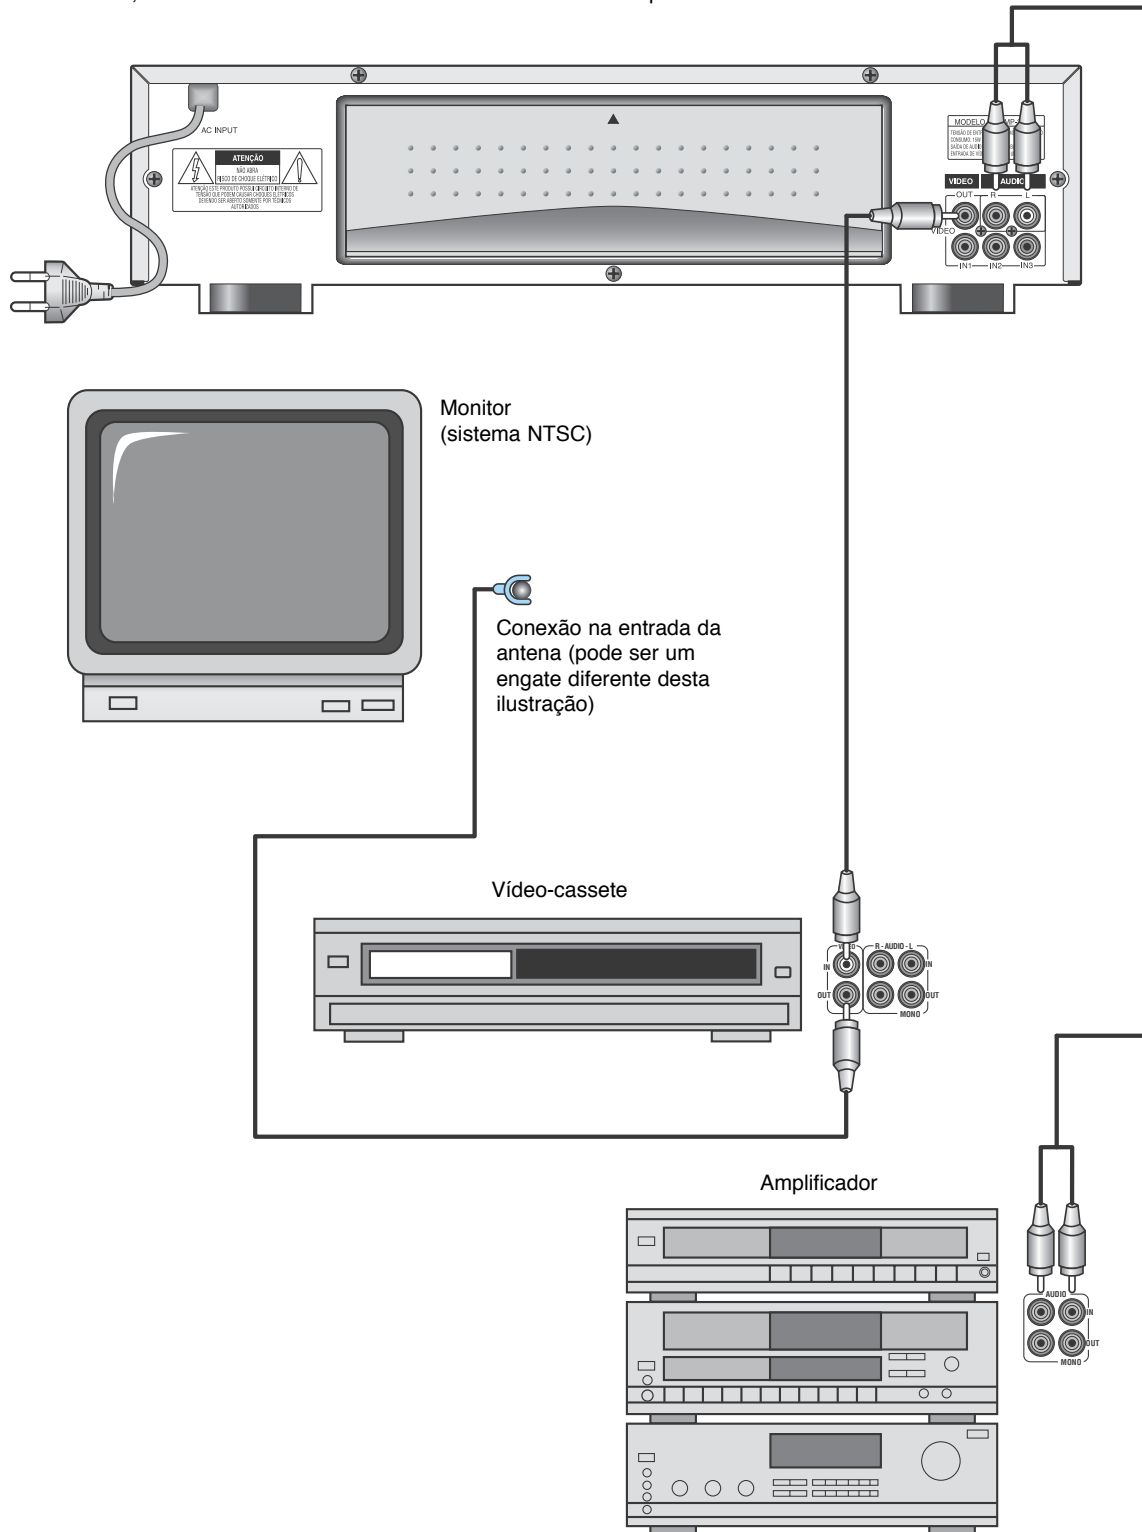

ACESSÓRIOS E CARTUCHO




ACESSÓRIOS

• LISTA DE ACESSÓRIOS INCLUSOS

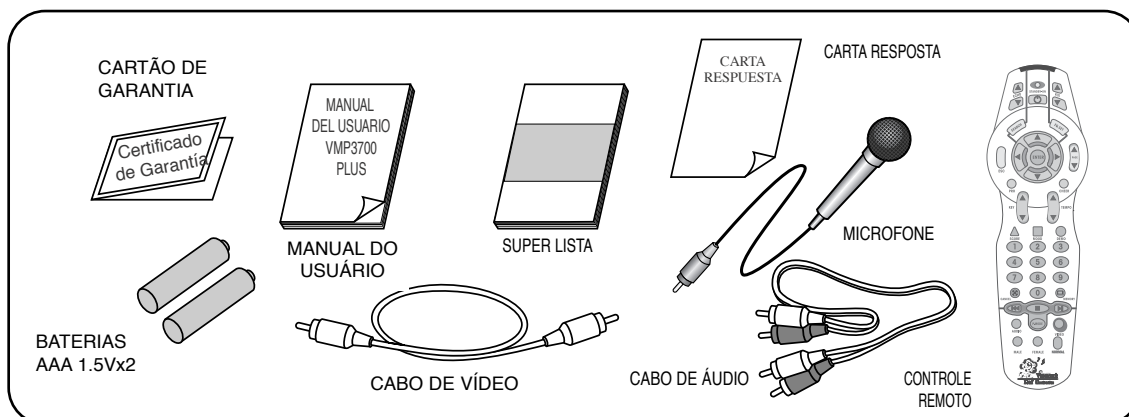

OBS: Cartuchos de Canções são vendidos separadamente

COMO MANUSEAR OS CARTUCHOS

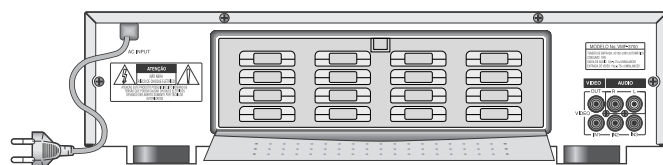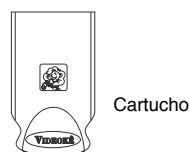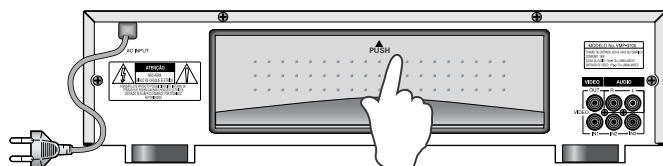

1. Desligue o aparelho.

2. Abra a tampa, pressionando-a como indicado na ilustração. Direcione o cartucho na posição correta (etiqueta do Leão da Raf para cima) e introduza-o (pode-se usar qualquer uma das entradas de nº 0 a 15).

3. Ligue o aparelho e verifique pela tela de inicialização se o seu cartucho está conectado corretamente. Depois, escolha uma das canções do cartucho para reconfirmar.

COMO FUNCIONA

PROGRAMAÇÃO

1 TELA DE INÍCIO



- A tela exibe o item ESCOLHA O NÚMERO DA CANÇÃO.

2 ESCOLHA A CANÇÃO




- Acompanhando a tela, digite o número da canção desejada.
- Se errar o número, aperte o botão CANCEL. Ver pág. 10, item 2

3 COMO PROGRAMAR



- Uma vez escolhida a canção, aperte o botão MEMORY. A música selecionada será listada no lado esquerdo superior da tela.

4 CONFIRMAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO

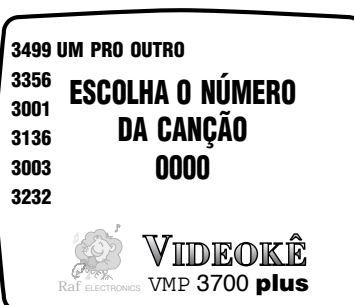


- Pode-se programar até 20 canções, sendo que na tela aparecem as 6 primeiras canções escolhidas.

5 PARA CANCELAR UMA CANÇÃO



- Digite o número da canção a cancelar. O número aparece no centro da tela. Se houver música em execução, aparece no canto direito superior. Aperte o botão CANCEL e a canção sai da lista.

6 CONFIRMAÇÃO DE CANCELAMENTO

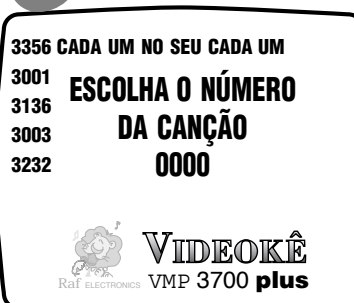

- A tela exibe as canções programadas e, no lugar da canção cancelada, aparecerá a música seguinte.

COMO FUNCIONA

FUNÇÃO REPETITIVA DA MESMA CANÇÃO

1 TELA DE INÍCIO



- Na tela aparece o item ESCOLHA O NÚMERO DA CANÇÃO.


2 ESCOLHA A CANÇÃO



- Acompanhando a tela, digite o número da canção desejada. Aperte ►||
- Se errar o número, aperte o botão CANCEL. Ver pág. 10, item 2


3 ESCOLHA A FUNÇÃO REPETIÇÃO

- Após iniciada a música, aperte o botão P.MODE (no controle remoto) ou P.WAY (no aparelho) duas vezes para escolher a função Repetição.

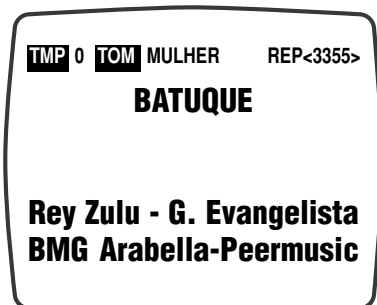

- Aparece o sinal [REP] na tela e, ao terminar a canção, aperte ►||. A partir daí, ela se repetirá continuamente.


4 NO DECORRER DA CANÇÃO

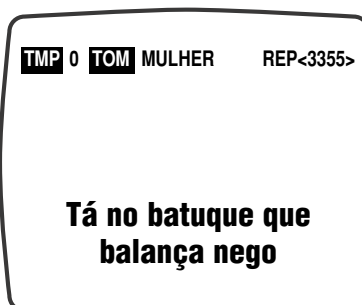

- O número do canto direito da tela indica a música em execução.
- A canção se repetirá logo após seu término.

5 PARA INTERROMPER

- Aperte o botão ■. A canção será interrompida.

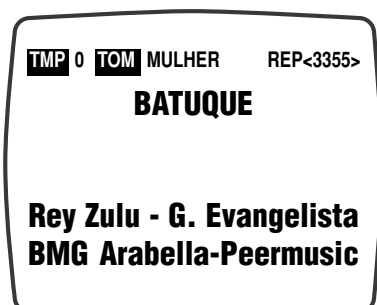

- Pressione ►|| para que ela recomece.

6 TÉRMINO DA FUNÇÃO REPETIÇÃO

- Aperte o botão P.MODE / P.WAY duas vezes ou ■ duas vezes.



- As canções programadas (se houver) serão executadas em ordem de programação.

COMO FUNCIONA

FUNÇÃO SIMPLES (UMA CANÇÃO DE CADA VEZ)



1 TELA DE INÍCIO



- Ao ligar o aparelho Videokê, ocorre um auto-teste e em seguida surge na tela o item ESCOLHA O NÚMERO DA CANÇÃO.


2 ESCOLHA A CANÇÃO

- Digite o número da canção acompanhando o monitor.

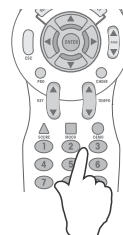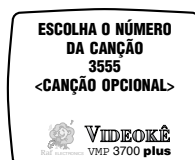

- Quando errar o número, aperte o botão CANCEL, ou digite novamente o código escolhido (o número errado será automaticamente substituído).


3 INICIAR A MÚSICA

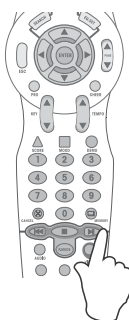

- Digitado o número correto, aparece o título da canção na tela. Aperte a tecla ►|| e, após alguns segundos, será iniciada a execução.

IMPORTANTE: CANÇÃO OPCIONAL
esta mensagem aparece na tela quando o código digitado não corresponde a nenhuma canção, ou corresponde a canção pertencente a cartuchos que não estão acoplados ao aparelho. Cartuchos legítimos só são vendidos em concessionárias autorizadas do Videokê.

4 TÉRMINO

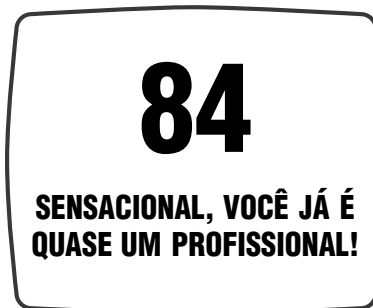

- Ao terminar a canção, aparece na tela a pontuação final e o efeito sonoro, que varia de acordo com a pontuação (somente se a função de pontuação estiver ligada).
- Logo após, volta a ser mostrada na tela a função ESCOLHA O NÚMERO DA CANÇÃO.

- ➡ Mais informações sobre pontuação na página 16.

COMO FUNCIONA


FUNÇÃO CONTÍNUA (EM ORDEM NUMÉRICA)

1 TELA DE INÍCIO



- A tela exibe o item ESCOLHA O NÚMERO DA CANÇÃO.


2 ESCOLHA A 1ª CANÇÃO

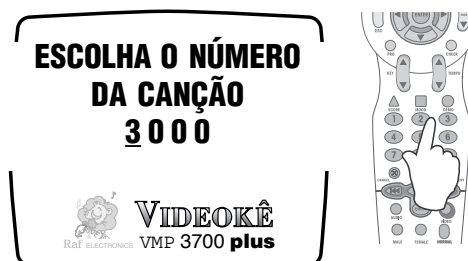

- Acompanhando a tela, digite o número da 1ª canção a tocar.
- Se errar o número, aperte o botão CANCEL. Ver pág. 11, item 2

3 REPETIÇÃO CONTÍNUA

- Selecione a função CONTÍNUA pressionando a tecla P.MODE no controle remoto, ou P.WAY no aparelho.

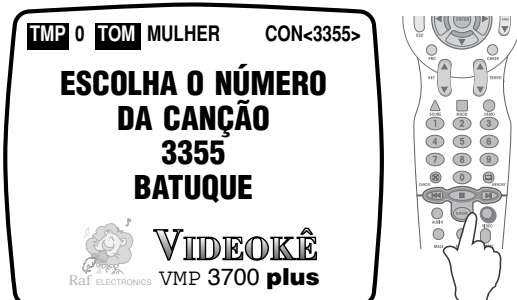

- Aparecerá [CON] no canto direito superior da tela.
- Digite ► para a música começar

4 INÍCIO DA FUNÇÃO CONTÍNUA



- Se a função contínua for selecionada antes do ►, a próxima canção entrará automaticamente, se a função for selecionada quando a música já estiver tocando, será necessário digitar ► na próxima canção.
- O mesmo ocorrerá nos itens das páginas 13 e 14 referentes ao repeat e ao random

5 PARA INTERROMPER


- Aperte o botão STOP.

- A canção será interrompida e o aparelho procurará por ordem numérica, a próxima canção, cujo título ficará na tela.
- A partir desta tela, aperta-se ► para executá-la, ou ■ para voltar ao modo simples de escolha de canções.
- Sempre que se aperta ■ durante a função contínua, é necessário apertar ► para que a próxima música comece a tocar.



6 TÉRMINO

- Aperte três vezes o botão P.MODE / P.WAY ou ■ duas vezes.

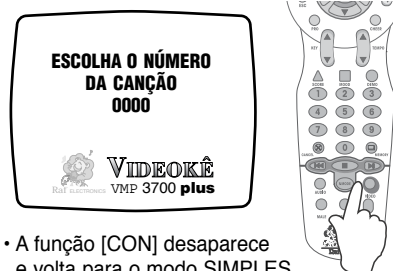

- A função [CON] desaparece e volta para o modo SIMPLES.
- A música em execução vai tocar até o fim. Para interromper, pressione ■.
- As canções programadas (se houver) serão executadas em ordem de programação.

COMO FUNCIONA

FUNÇÃO RANDÔMICA (ESCOLHA ALEATÓRIA)

1 TELA DE INÍCIO



- Na tela aparece ESCOLHA O NÚMERO DA CANÇÃO

2 FUNÇÃO DE ESCOLHA ALEATÓRIA

- Selecione o modo RANDOM usando o botão P.MODE (no controle remoto), ou P.WAY (no aparelho), pressionando-o três vezes.



- Aparece a função RAN no canto superior direito da tela.

3 INÍCIO DA CANÇÃO



- O número que aparece no canto direito da tela indica a canção em execução. Quando ela terminar, surge na tela o nome de outra canção escolhida ao acaso. Aperte ► para e todas as outras músicas, também escolhidas aleatoriamente, tocarão sem interrupções.

4 PARA INTERROMPER


- Aperte o botão ■.

- A canção será interrompida e o aparelho procurará a próxima canção ao acaso, cujo título ficará na tela.
- A partir desta tela, aperta-se ► para executá-la, ou ■ para voltar ao modo simples de escolha de canções.
- Sempre que se aperta ■ durante a função randômica, é necessário apertar ► para que a próxima música comece a tocar.



5 TÉRMINO DA FUNÇÃO RANDÔMICA

- Aperte o botão P.MODE/P.WAY uma vez ou ■ 2 vezes.

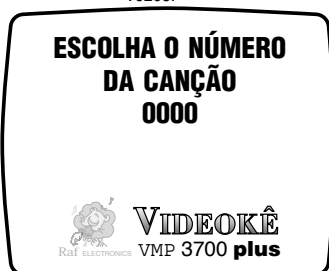

- A função [RAN] desaparece.
- A música em execução vai tocar até o fim. Apertando o botão ■, a canção é interrompida e a tela volta para o início.

- Não há necessidade de escolha de canção. A função randômica, quando acionada, escolhe uma canção ao acaso. Quando você aperta a tecla P.MODE três vezes, surge centralizada na tela a música escolhida ao acaso e, no canto superior direito, aparece a abreviatura RAN.
- Aperte ►. Quando esta primeira música terminar a próxima (escolhida aleatoriamente) entrará na sequência **sem** a necessidade de pressionar ► novamente.